


Contenu de l'emballage

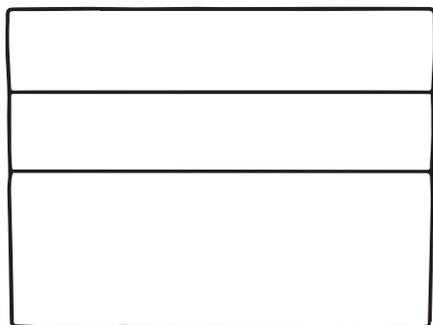

Tête de lit **x1**



Crochets **x4**



Vis métaux 5x20
x4


Outils nécessaires

- Crayon
- Règle
- Mètre
- Niveau
- Clés 6 pans

1 Fixation des crochets sur la tête de lit


Fixer les crochets à l'arrière de la tête de lit à l'aide des 4 vis métaux sur les repères pré pointés (inciser la toile au cutter puis visser-les grâce aux écrous à griffes prévu dans la tête).

Attention au sens des crochets dirigées vers le bas !

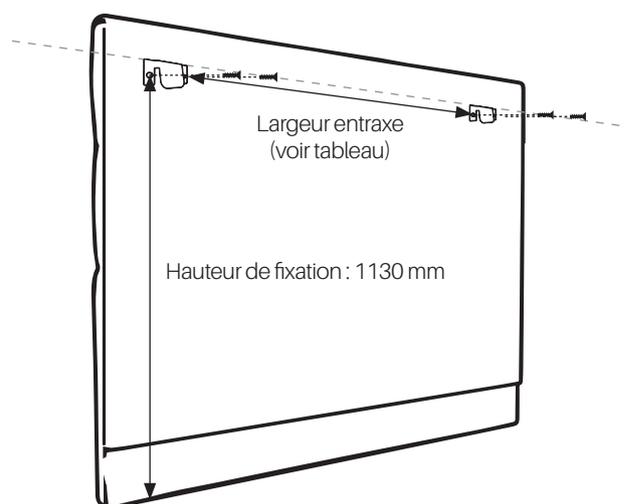

Largeur tête de lit	Largeur entraxe
De 140 à 159 mm	1105 mm
De 160 à 179 mm	1305 mm
De 180 à 199 mm	1505 mm
De 200 à 219 mm	1705 mm
De 220 à 239 mm	1905 mm
De 240 à 259 mm	2105 mm
De 260 à 279 mm	2305 mm
280 mm	2505 mm

Largeur entraxe =
écartement entre les 2 vis intérieures
des crochets




Hauteur fixation =
Distance entre le sol et le vis



2 Fixation des crochet sur le mur


Fixer les crochets suivants les dimensions de votre tête de lit avec les vis adaptés à votre type de mur ou cloison.

Attention au sens des crochets dirigées vers le haut !

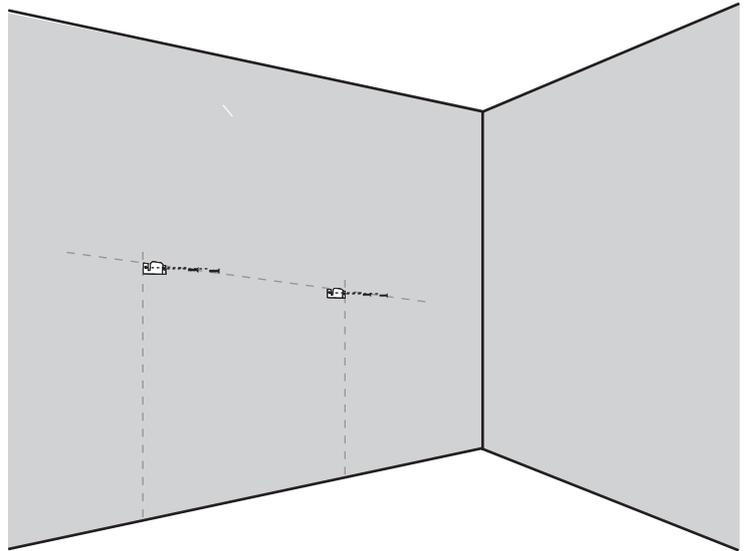


3 Pose de la tête de lit

Encastrez les crochets l'un dans l'autre.

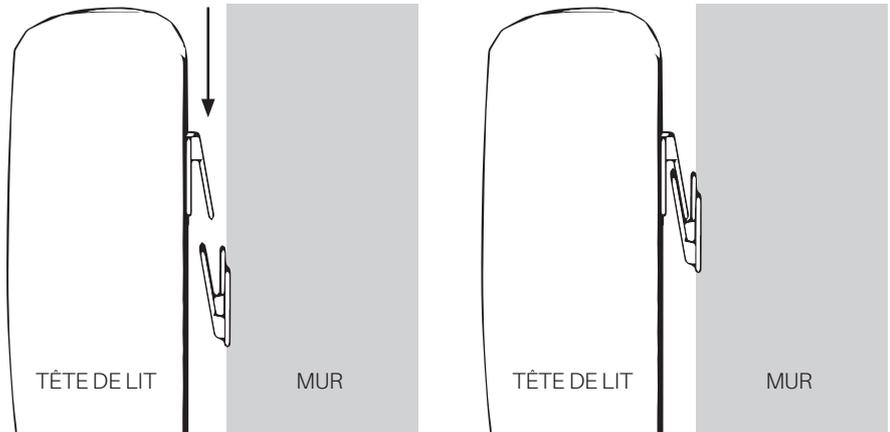

4 Réglage de la hauteur

Régler la hauteur des pieds pour mettre de niveau la tête de lit.

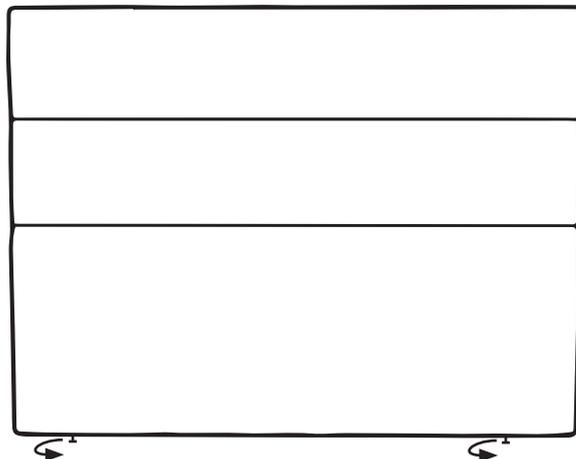

Emballage carton, papier, produit en fin de vie à trier