



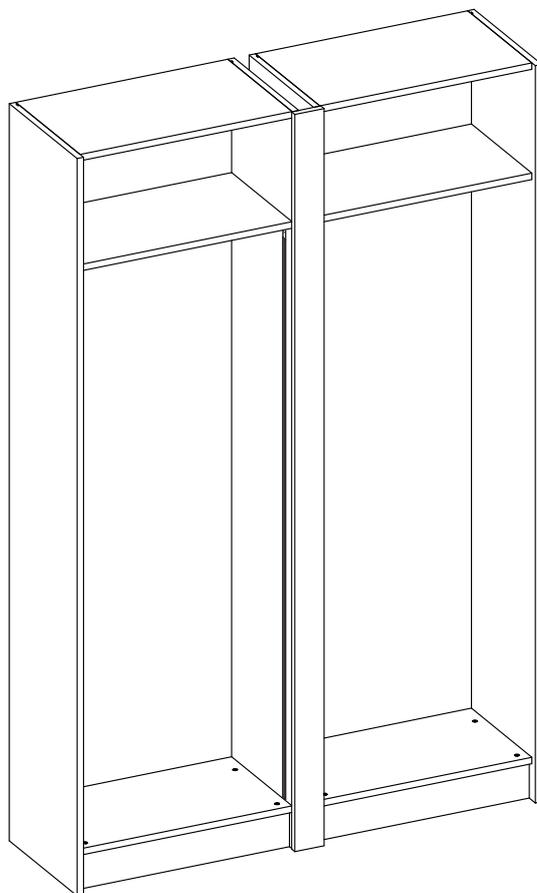

**Soleo 2 espaces**

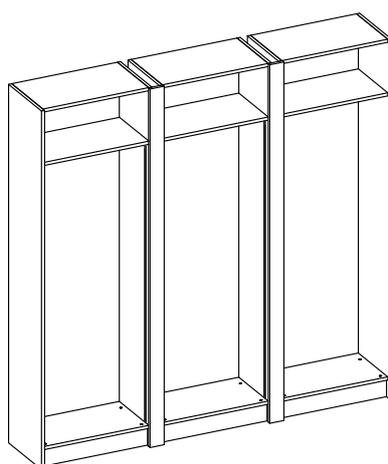

**Soleo 3 espaces**




## PRÉPARATION



x2



90 minutes

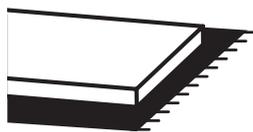


- Veillez à ce que le **sol** de l'emplacement soit de niveau.
- L'espace de montage doit être **propre** et **dégagé**, prévoir **3m x 3m** au sol.

## OUTILS

NON FOURNIS :



Maillet

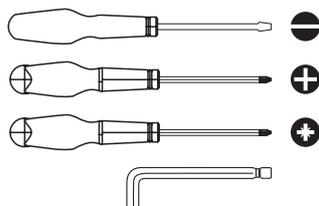


Tournevis et clé 6 pans



Visseuse



Perceuse



Niveau à bulle



Crayon



Eau savonneuse + chiffon

## QUINCAILLERIE : composition des sachets



**LES CHEVILLES ET VIS DE FIXATION AU MUR NE SONT PAS FOURNIES**

### Sachet pour joue n°825

<b>A</b>	équerre	x1
<b>B</b>	cache	x1
<b>C</b>	tourillon	x2
<b>D</b>	insert métallique	x4
<b>E</b>	goujon fil métal	x4
<b>F</b>	vis	x2

### Sachet pour plinthe n°801

<b>G</b>	clip de plinthe	x2
<b>H</b>	support clip de plinthe	x2
<b>F</b>	vis	x4

### Sachet pour tasseau n°832

<b>S</b>	vis	x6
----------	-----	----

### Sachet pour piedement tablette basse n°826

<b>I</b>	embase	x4
<b>J</b>	pied	x4
<b>F</b>	vis	x16

### Sachet pour tablette fixe n°827

<b>K</b>	excentrique*	x4
----------	--------------	----

### Sachet pour tablette semi-fixe n°804

<b>L</b>	boitier	x4
<b>M</b>	goujon	x4

### Sachet pour tablette amovible n°805

<b>N</b>	boîtier	x4
<b>O</b>	taquet	x4

### Sachet pour tringle n°828

<b>P</b>	support tringle	x2
<b>F</b>	vis	x2

### Sachet pour montant central n°834


<b>Q</b>	ferrure femelle	x5
<b>R</b>	ferrure mâle	x5
<b>F</b>	vis	x20

\* Un sachet de caches excentrique est également fourni.

Utilisez le pour masquer les excentriques (repère K page suivante) à la fin du montage

	Accessoires	2 espaces	3 espaces
<b>T</b>	Convertisseur	x1	x1
<b>U</b>	Rallonges	x2	x4
<b>V</b>	profil LED gauche et droit	x2	x4

**A**



**B**



**C**




**D**




**E**




**F**




**G**

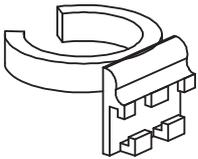


**H**




**K**

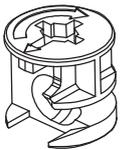


**L**

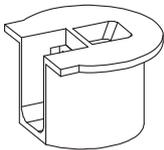

**M**




**N**

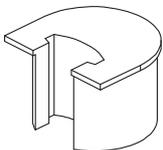


**V**



**I**

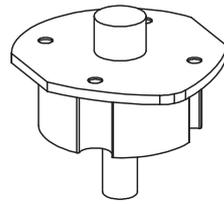

**J**

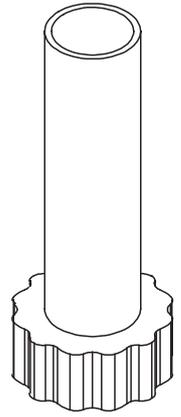


**O**




**P**




**Q**

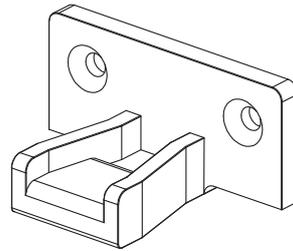


**R**

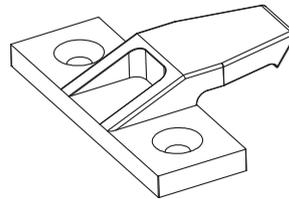


**S**



**T**

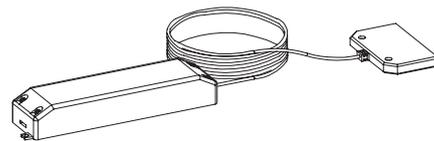


**U**




**QUINCAILLERIE : quantité de sachets par modèle**

N° de modèle	N° DE SACHET										
	825	801	826	827	804	805	828	844	845	834	832
1 et 23	4	2	2	4	2	6	1	x	x	1	2
2 et 24	4	2	2	4	3	2	3			1	2
3 et 25	4	2	2	4	2	2	2			1	2
4 et 26	4	2	2	4	2	6	2			1	2
5 et 27	4	2	2	4	2	4	2			1	2
6 et 28	4	2	2	4	2	3	2			1	2
7 et 29	4	2	2	4	3	2	2			1	2
8 et 30	4	2	2	4	3	3	2	x	1	1	2
9 et 31	4	2	2	4	4	2	2	2	x	1	2
10 et 32	4	2	2	4	3	5	1	1		1	2
11 et 33	4	2	2	4	3	1	2	2		1	2
12 et 34	4	2	2	4	3	2	2	2		1	2
13 et 35	6	3	3	6	4	3	4	x	x	2	4
14 et 36	6	3	3	6	3	7	3			2	4
15 et 37	6	3	3	6	3	9	2			2	4
16 et 38	6	3	3	6	3	5	3			2	4
17 et 39	6	3	3	6	3	6	3			2	4
18 et 40	6	3	3	6	5	3	3			2	4
19 et 41	6	3	3	6	4	5	2			2	4
20 et 42	6	3	3	6	4	3	3	1		2	4
21 et 43	6	3	3	6	6	1	3	6		2	4
22 et 44	6	3	3	6	5	9	1	2		2	4

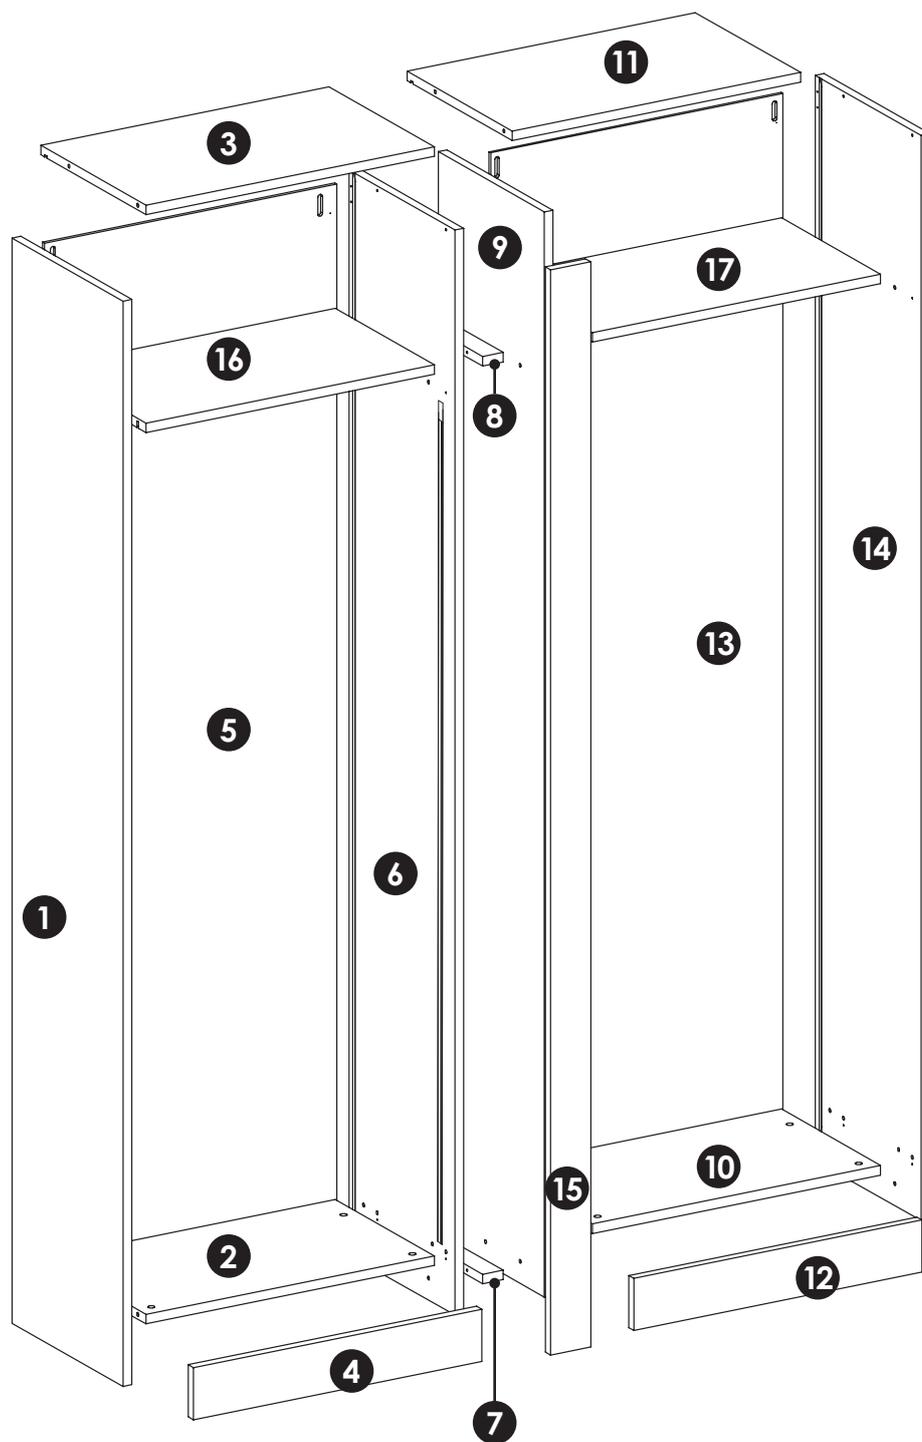

1.

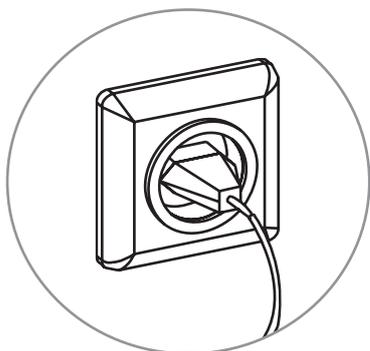


Si la prise électrique sur laquelle vous souhaitez brancher votre système LED n'est plus accessible après le montage de votre meuble, branchez la prise électrique en premier lieu.

# 2.

OUTILS	
tournevis	+
maillet	

QUINCAILLERIE		
Sachet n°825		
A	équerre	x1
C	tourillon	x2
D	insert métallique	x4
E	goujon fil métal	x4
F	vis	x2

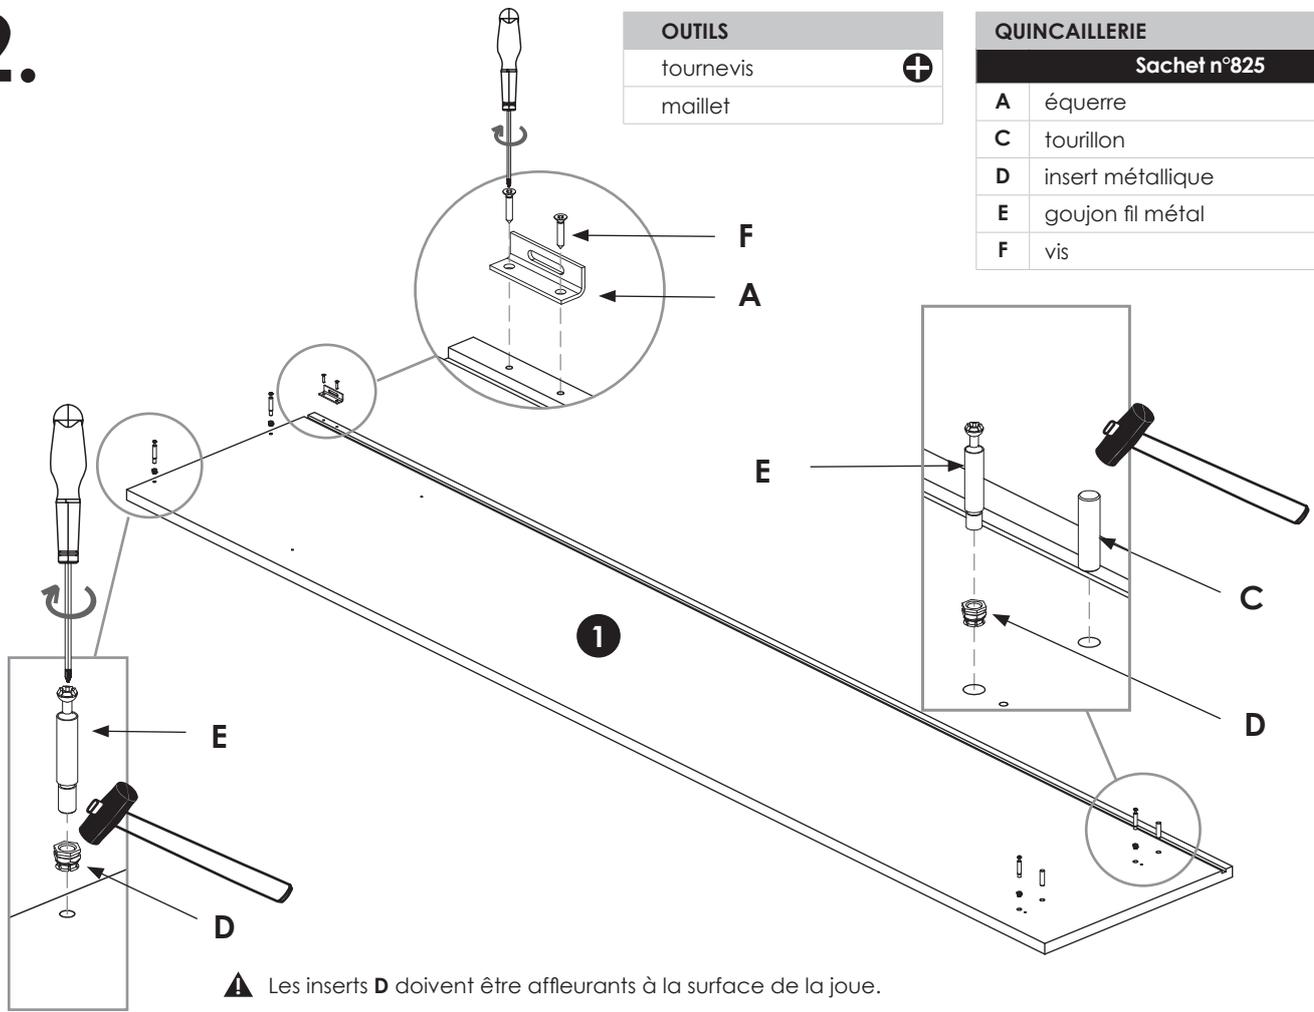


⚠ Les inserts **D** doivent être affleurants à la surface de la joue.

# 3.

OUTILS	
tournevis	+

QUINCAILLERIE		
Sachet n°826		
I	embase	x4
F	vis	x16

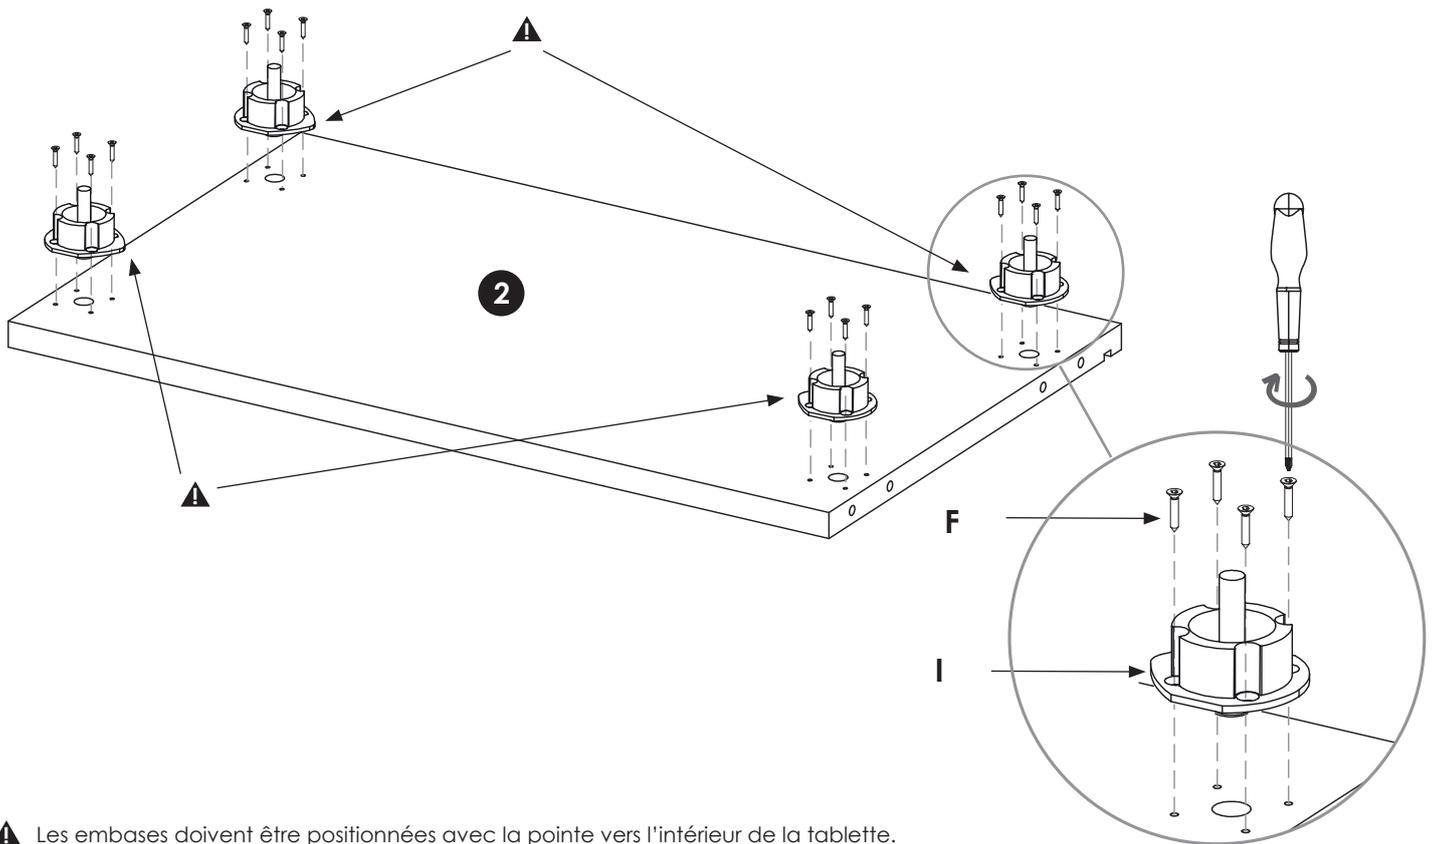

⚠ Les embases doivent être positionnées avec la pointe vers l'intérieur de la tablette.


# 4.

QUINCAILLERIE

Sachet n°826

J pied

x4

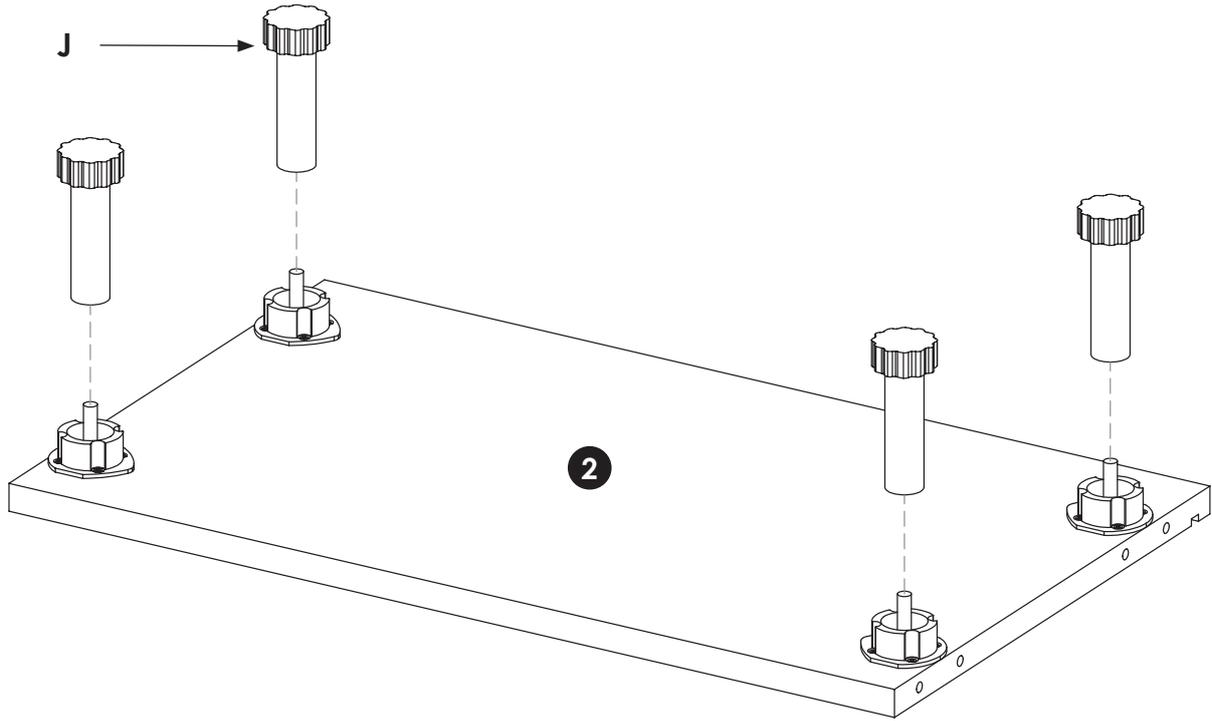

# 5.

Ajuster la longueur des pieds de réglage pour que la tablette 4 se trouve à 123 mm du sol, cette position pouvant varier selon la planéité du sol.


QUINCAILLERIE

Sachet n°827

x1


K excentrique

x4


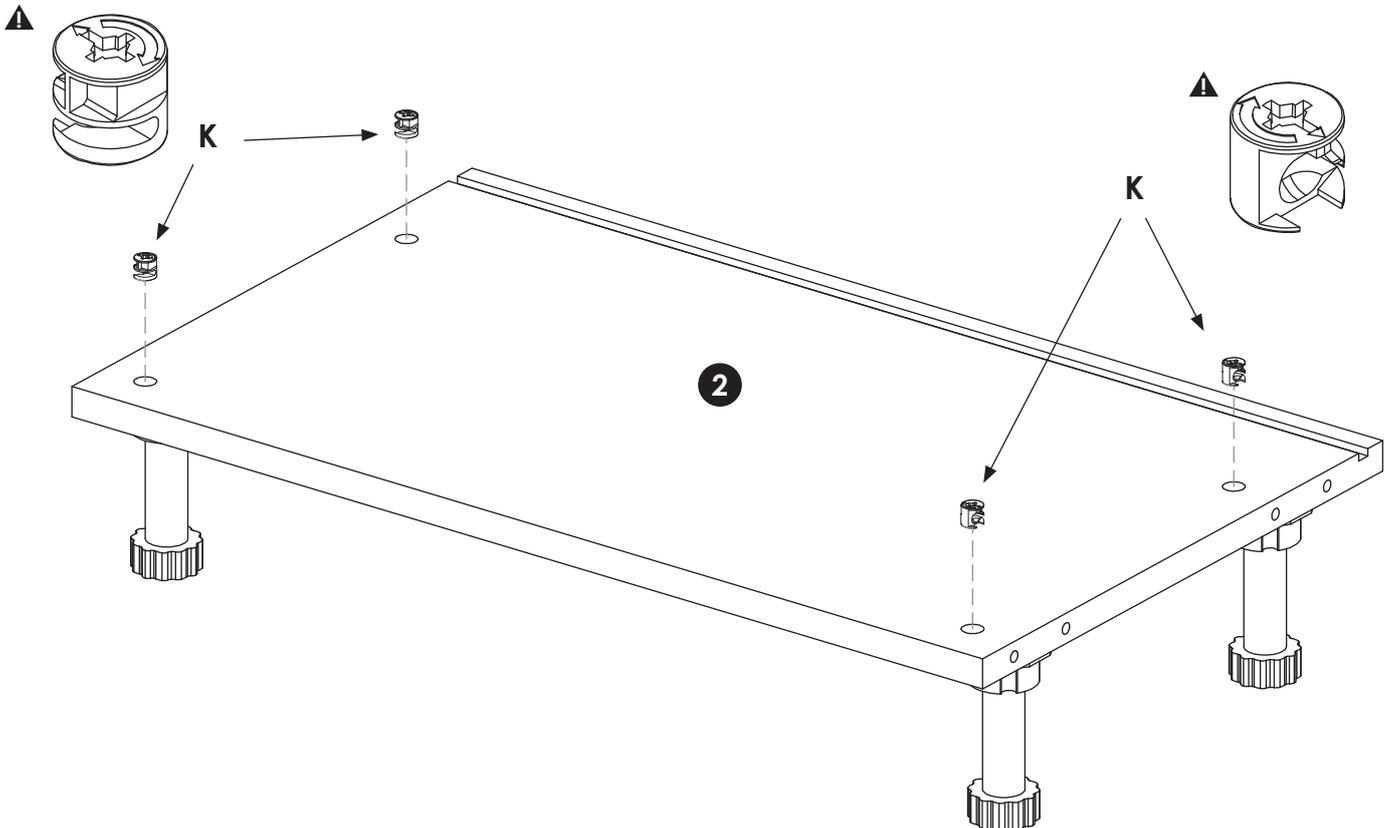


⚠ La flèche des excentriques est orientée vers l'extérieur de la tablette.

# 6.

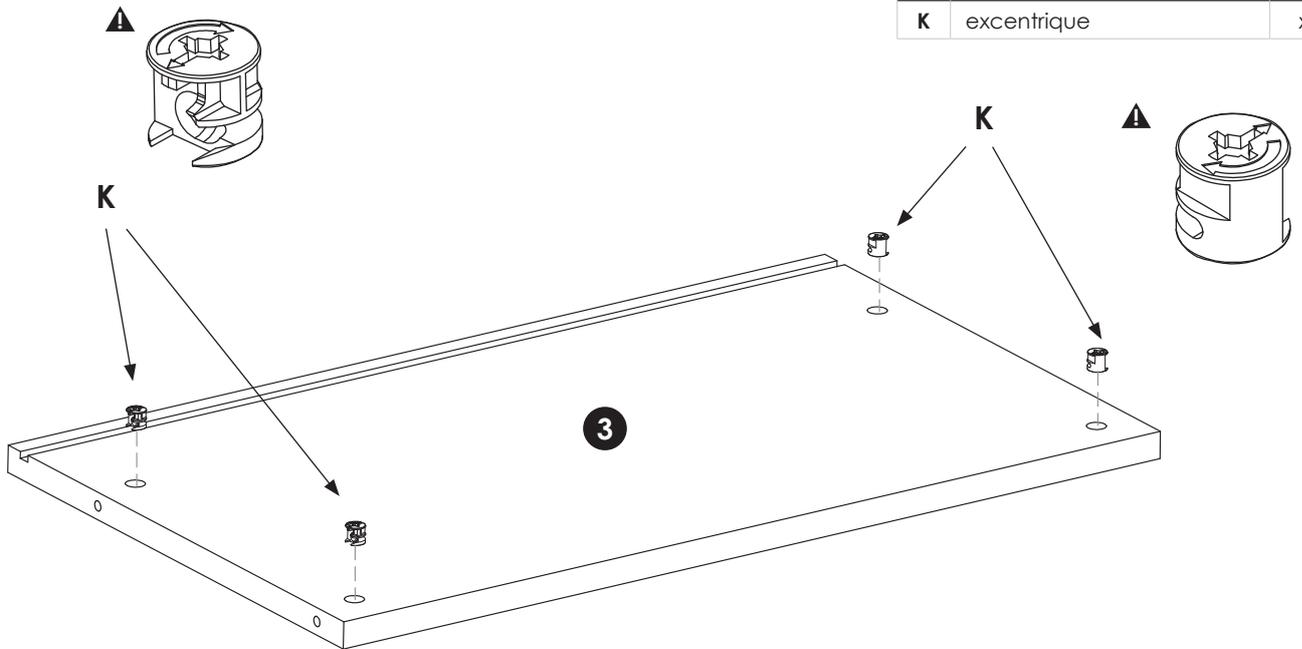

# 7.

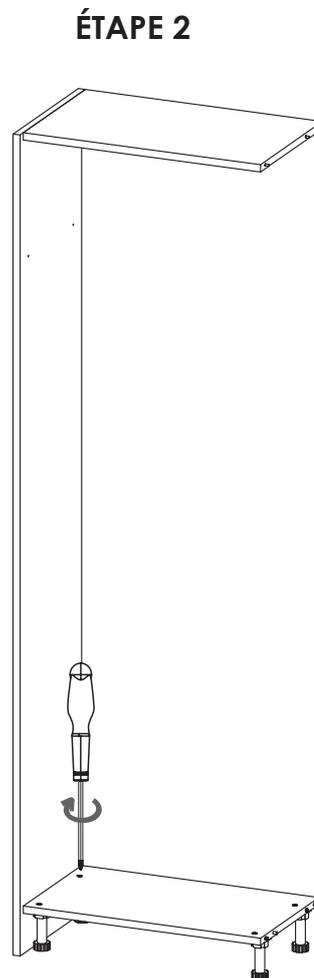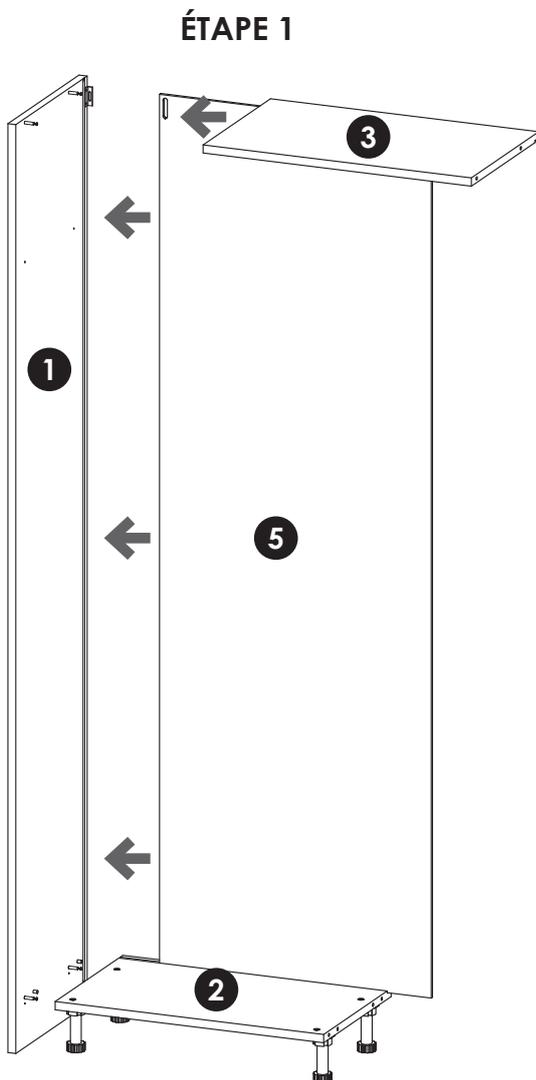

Serrer les excentriques dans le sens horaire.

**OUTILS**

tournevis



# 8.

⚠ Les inserts **D** doivent être affleurants à la surface de la joue.  
Le profil LED est à glisser avec le fil dans le trou supérieur.

### OUTILS

tournevis




maillet

### QUINCAILLERIE

Sachet n°825

<b>A</b>	équerre	x1
<b>C</b>	tourillon	x2
<b>D</b>	insert métallique	x4
<b>E</b>	goujon fil métal	x4
<b>F</b>	vis	x2
<b>V</b>	profil LED	x1

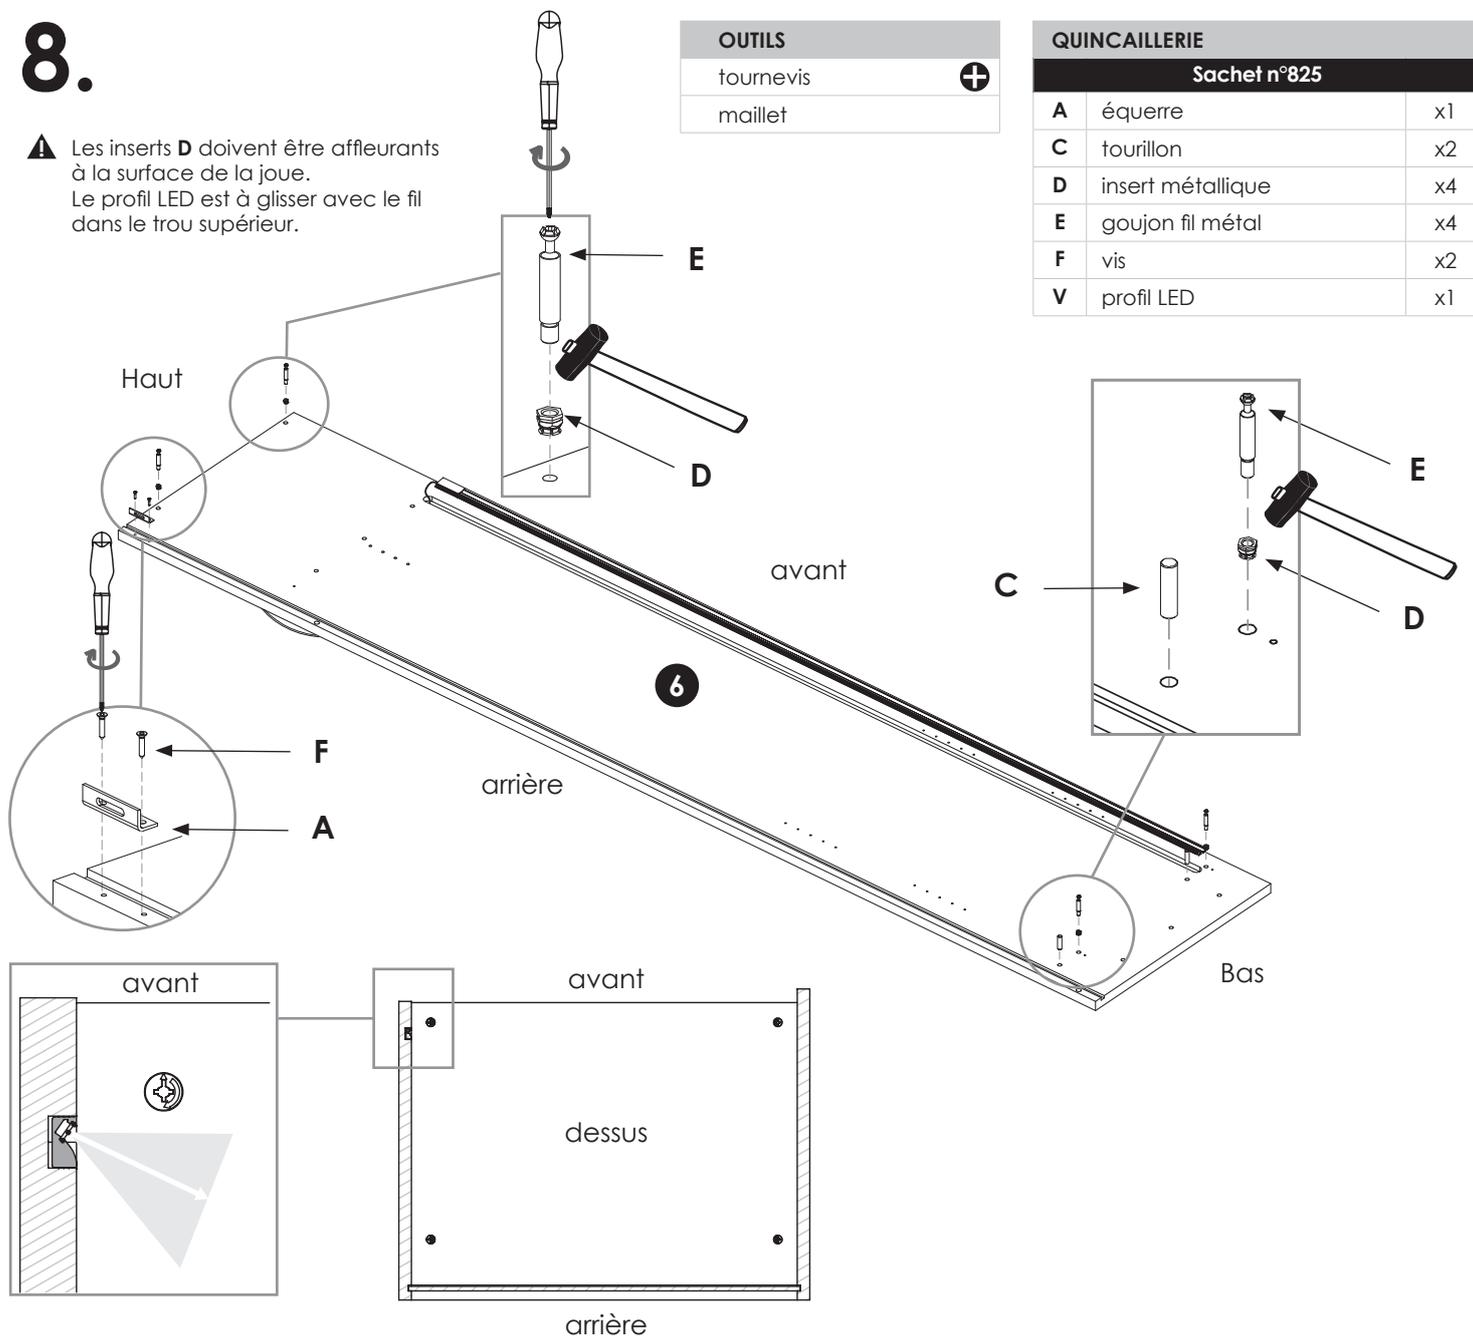

# 9. ↻

### OUTILS


tournevis



### QUINCAILLERIE

Sachet n°834

<b>R</b>	ferrure mâle	x3
<b>F</b>	vis	x6

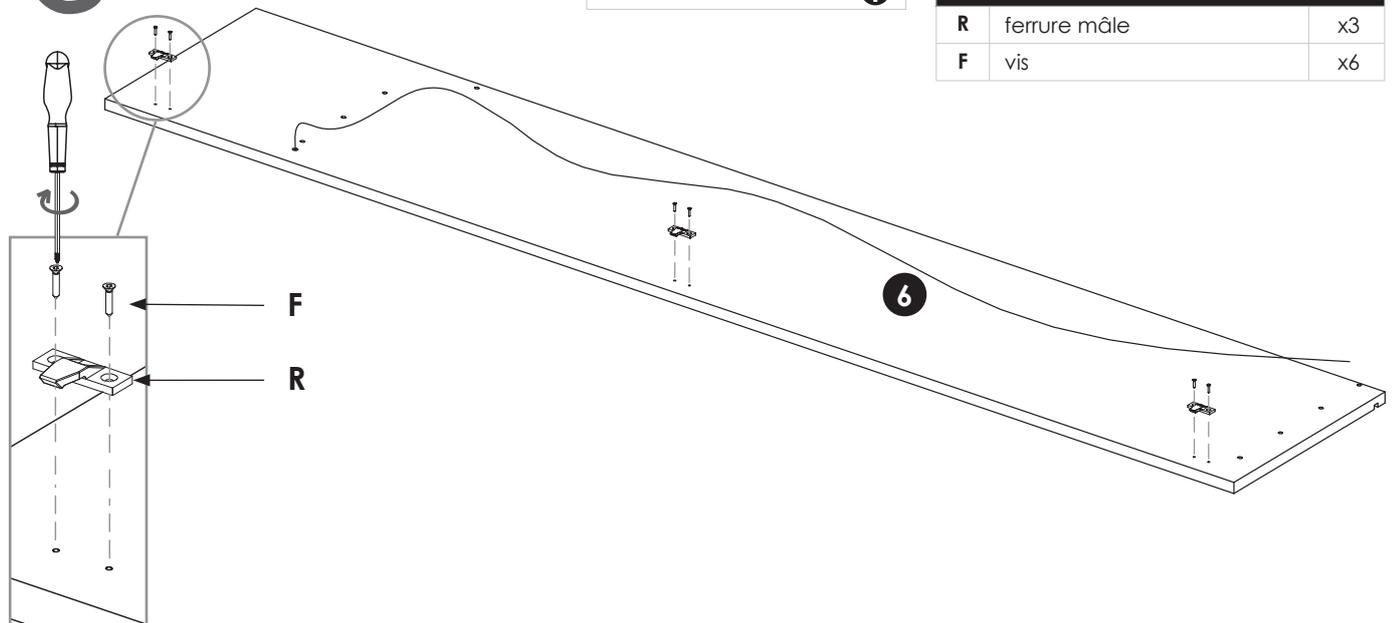


# 10.

OUTILS


tournevis



## ÉTAPE 1

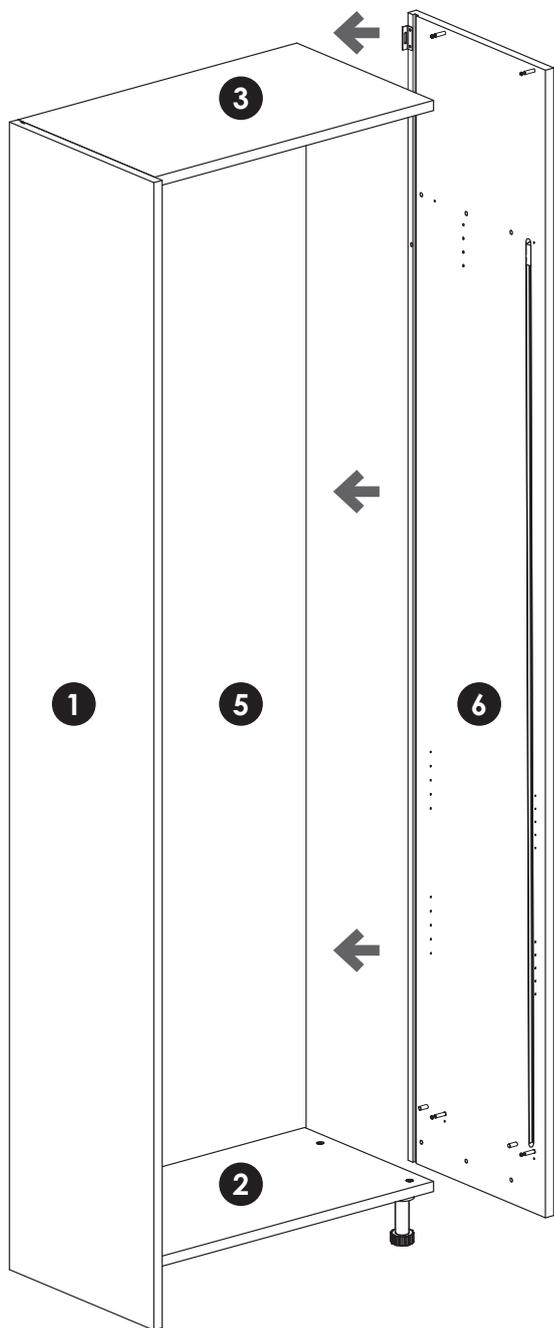

## ÉTAPE 2

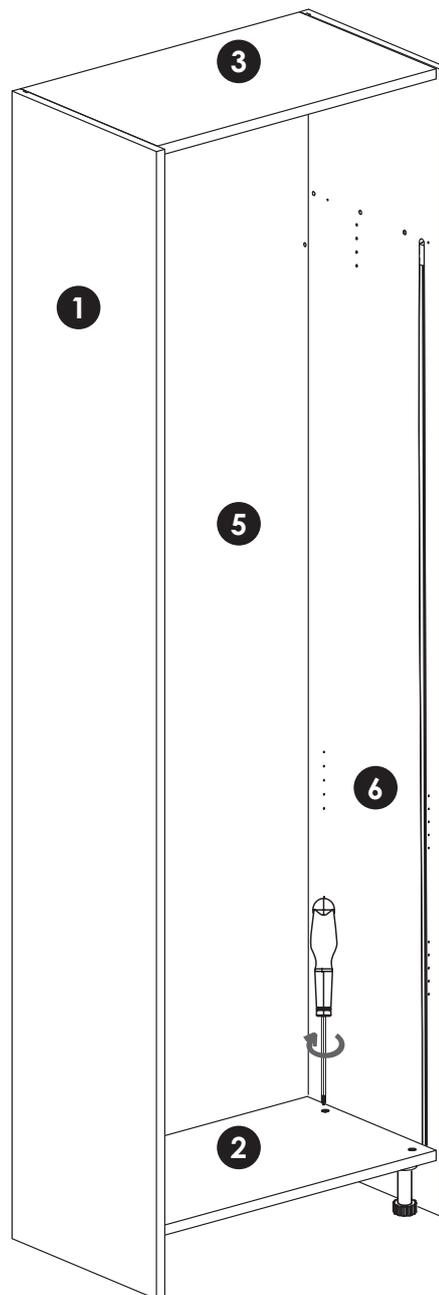

Serrer les excentriques dans le sens horaire.

# 11.

## OUTILS



clé 6 pans

## QUINCAILLERIE

Sachet n°832


S	vis	x6
Accessoires		
T	Convertisseur	x1
U	Rallonges	x1

### ÉTAPE 1

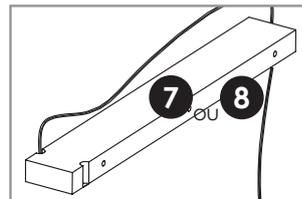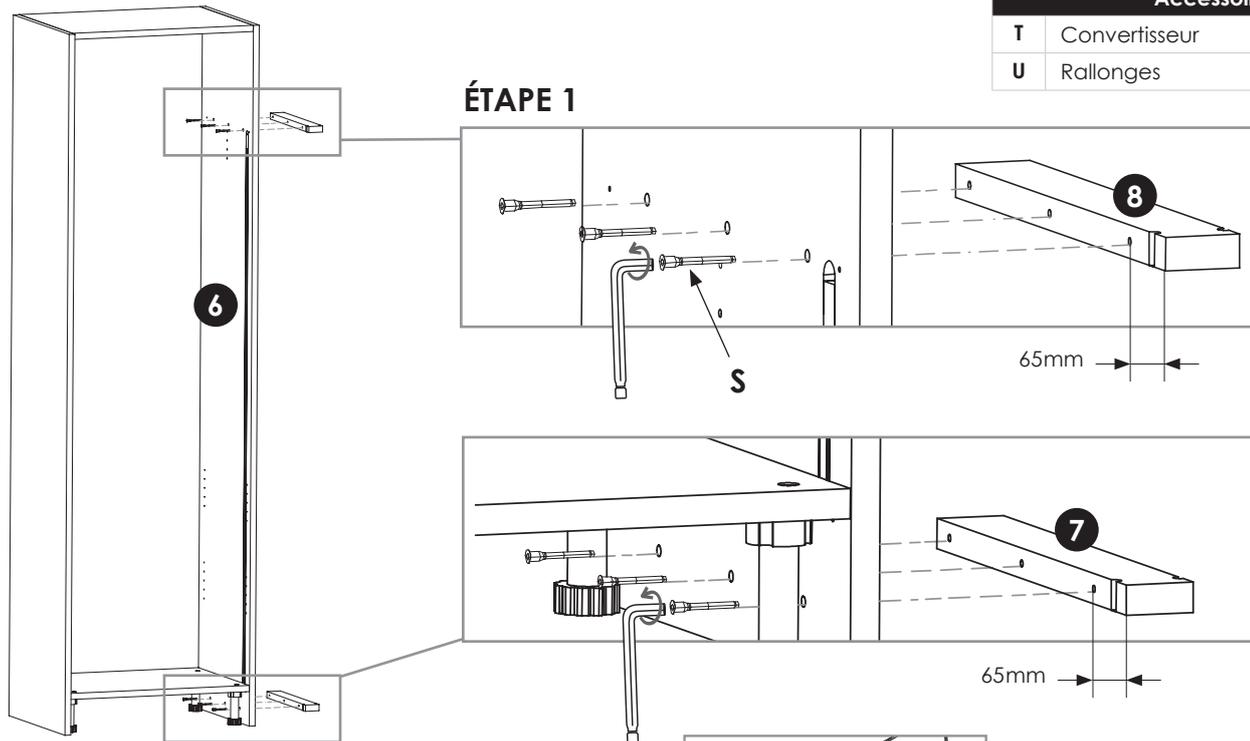

⚠ Ne pas pincer les câbles au moment de visser. Faire passer le fil de raccordement du profil LED (V) dans le trou traversant l'épaisseur du tasseau 7 ou 8 pour éviter de le pincer.


### ÉTAPE 2

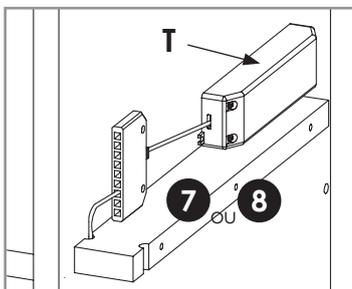


⚠ Connecter le profil LED (V) au boîtier de raccordement. Le convertisseur et le boîtier de raccordement (T) peuvent se poser sur la pièce 7 ou 8.

S'il est posé en bas, il est possible d'utiliser l'une des deux rallonges fournies (U) pour relier le câble du profil LED (V) au boîtier du convertisseur. (T)

# 12.

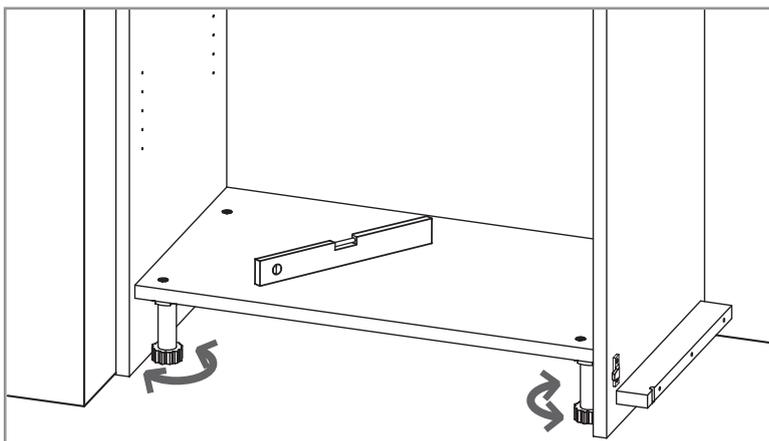

Agir sur les 4 pieds de réglage pour régler le niveau.

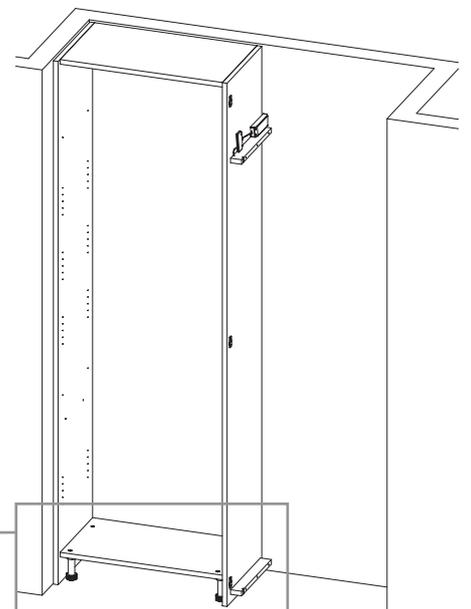

# 13.

Présentation sans tablette haute.

## OUTILS


crayon  
perceuse

## QUINCAILLERIE


**FIXATION MURALE :**  
**VIS ET CHEVILLES NON FOURNIES**

**⚠** Utiliser des vis, rondelles et chevilles adaptées à votre mur.

### ÉTAPE 1

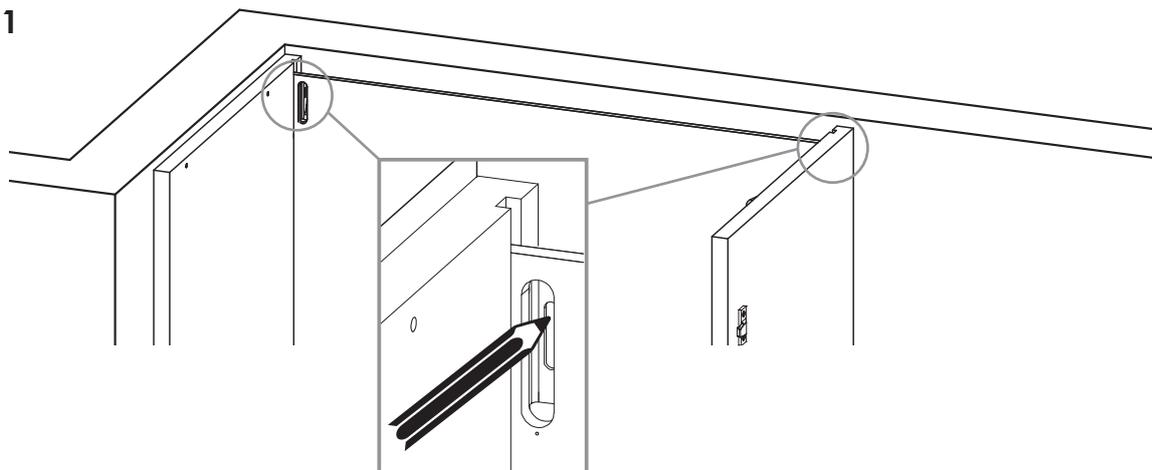

### ÉTAPE 2

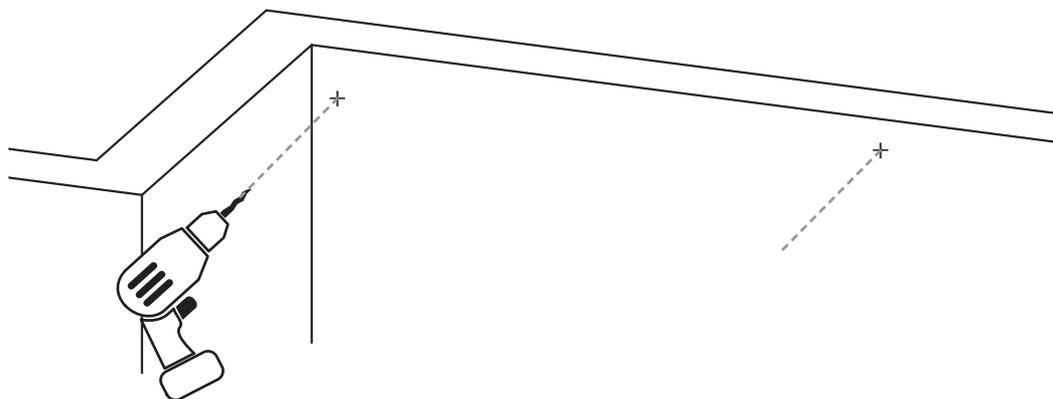

# 14.

Présentation sans tablette haute.


## OUTILS

visseuse

## QUINCAILLERIE

**FIXATION MURALE :**  
**VIS ET CHEVILLES NON FOURNIES**

**⚠** Utiliser des vis, rondelles et chevilles adaptées à votre mur.

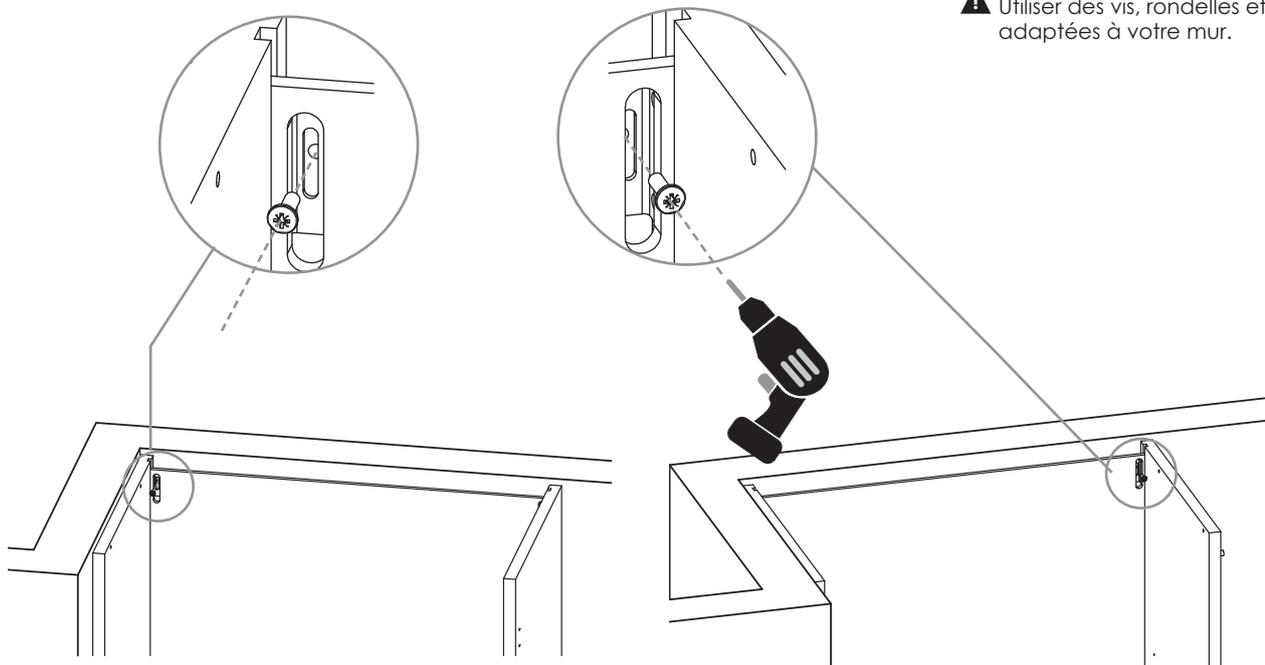

Si **SOLEO 2 ESPACES** : pour monter le **2<sup>e</sup> espace**, répétez les étapes **2** à **14** en mettant cette fois-ci le profil LED (**V**) dans la joue gauche **9**. Ne pas réaliser les étapes **9** et **11**.

Si **SOLEO 3 ESPACES** : pour monter le **2<sup>e</sup> espace**, répétez les étapes **2** à **14**, en mettant les profils LED (**V**) dans chacune des joue. Pour monter le **3<sup>e</sup> espace**, répétez les étapes **2** à **14** sans réaliser les étapes **9** et **11**.

# 15.

## OUTILS

tournevis




## QUINCAILLERIE

### Sachet n°834

R	ferrure mâle	x2
F	vis	x4
<b>Accessoires</b>		
U	Rallonges	x1

## ÉTAPE 1




Avant l'assemblage d'un nouvel espace, visser 2 ferrures **R** avec 2 vis **F**.

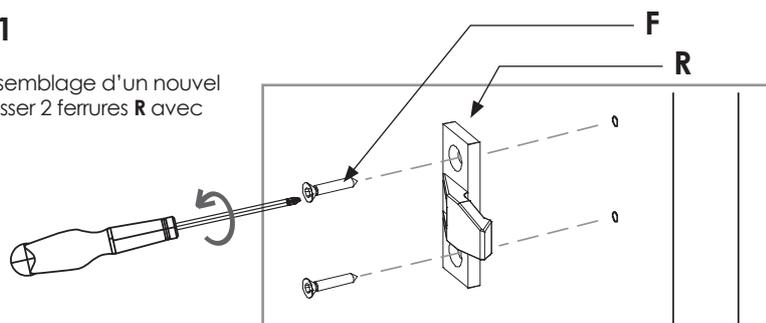


## ÉTAPE 2

- Si votre convertisseur (**T**) est trop éloigné du câble pour le profil LED (**V**) de la joue gauche du 2nd espace, utilisez la rallonge prévue à cet effet.
- Ou branchez directement le câble du profil LED au convertisseur.

Passer dès à présent 2 rallonges dans les trous prévus à cet effet à l'arrière des joues afin d'éviter de les pincer entre le mur et le espace voir vue de derrière).

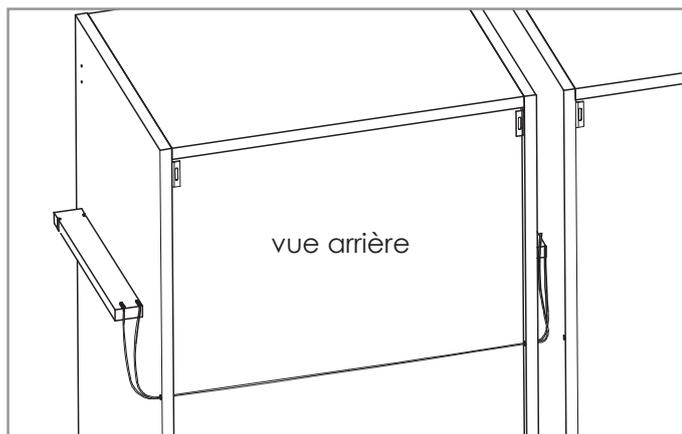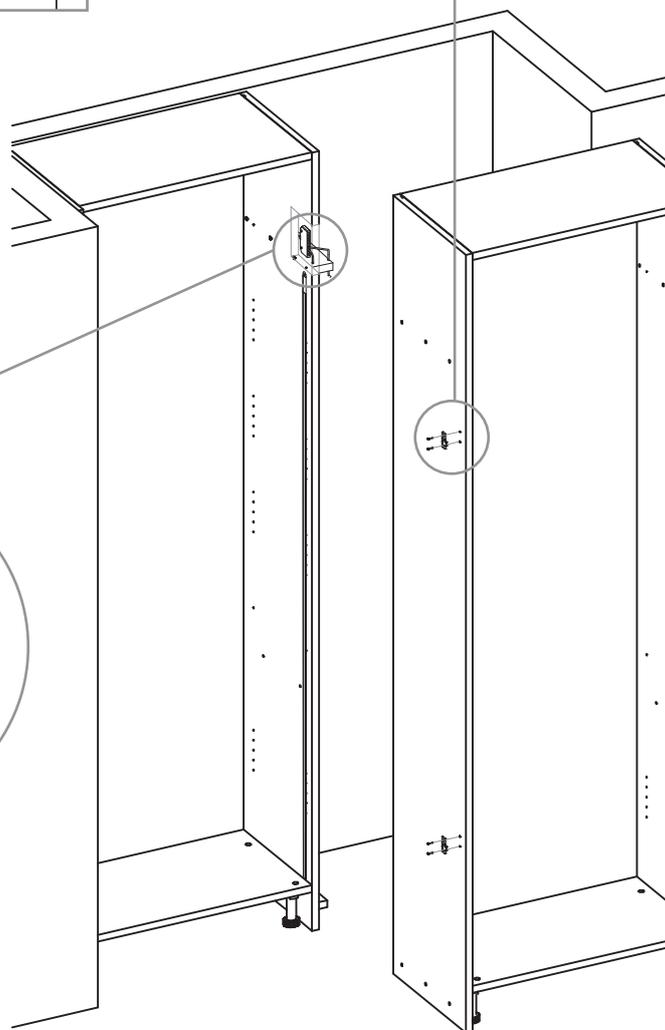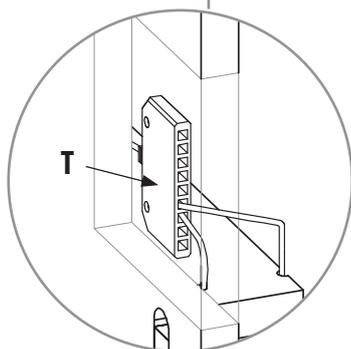

# 16.

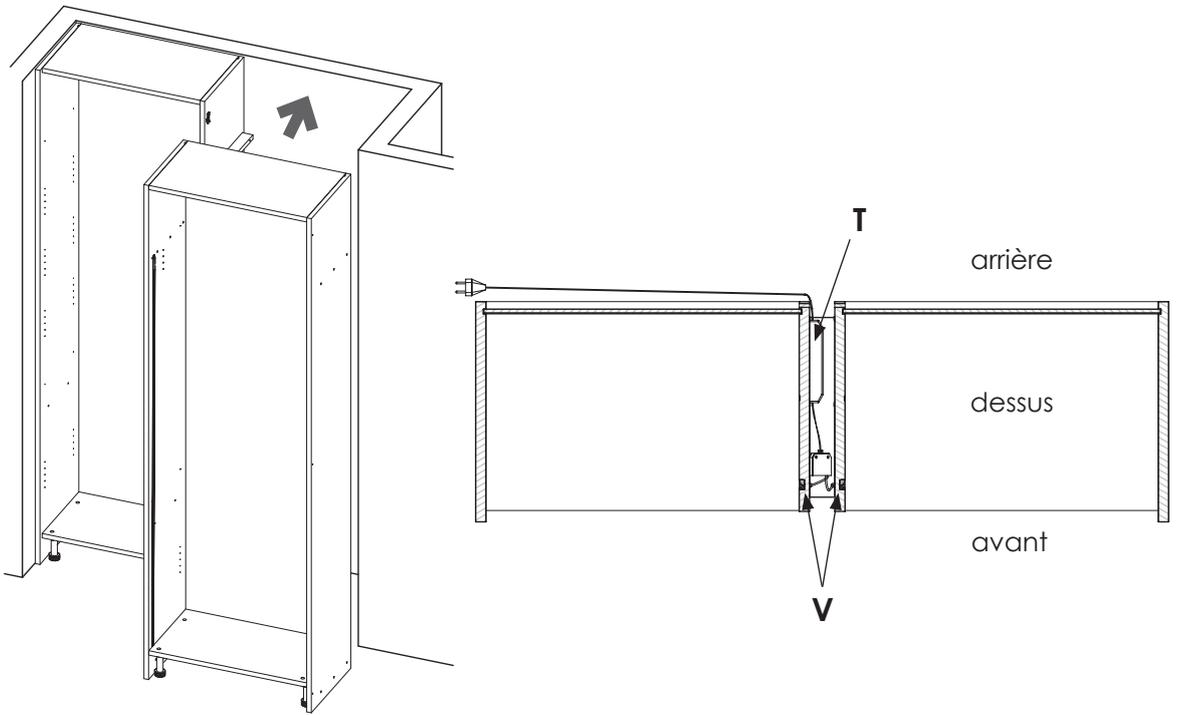


# 17.

**OUTILS**

niveau

**ÉTAPE 1**

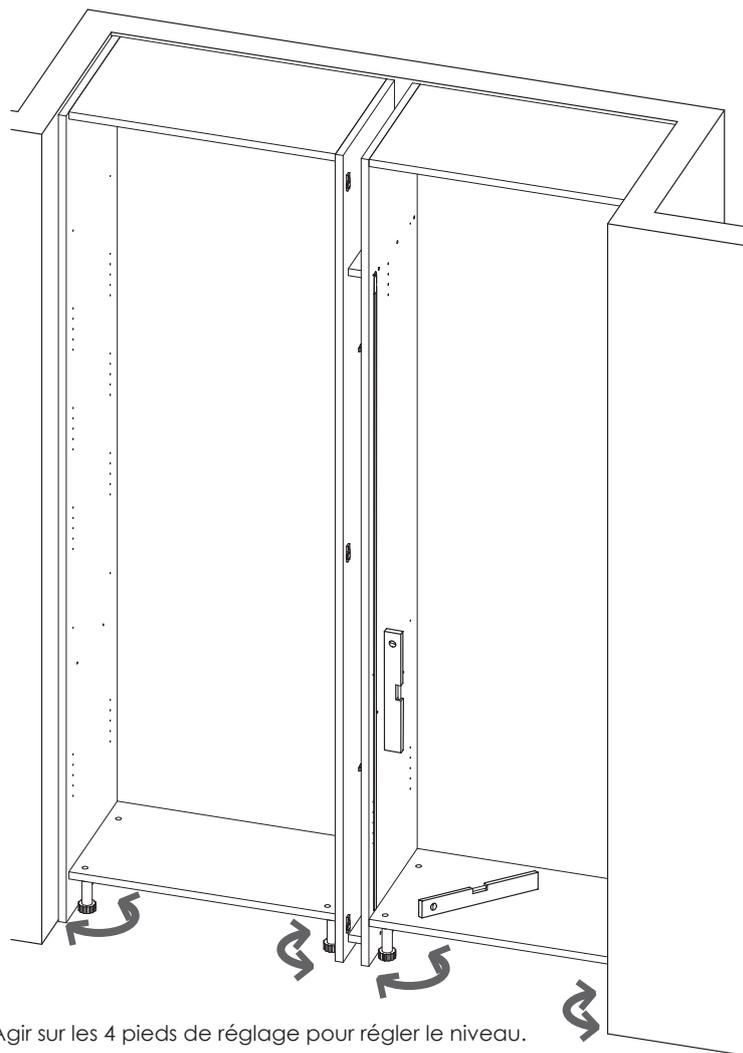

Agir sur les 4 pieds de réglage pour régler le niveau.

**ÉTAPE 2 :** répétez l'étape 13.

# 18.

## OUTILS



clé 6 pans

## QUINCAILLERIE


Sachet n°832

S vis

x6

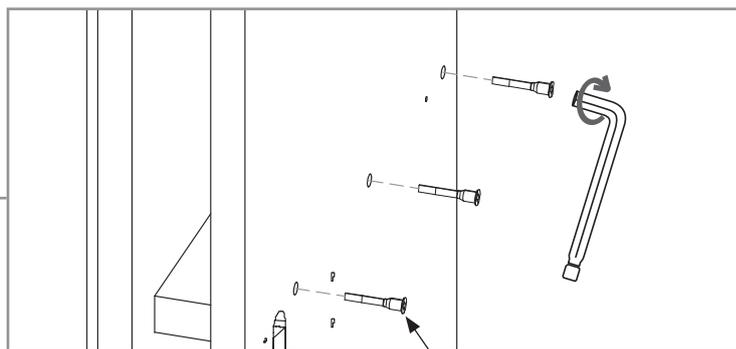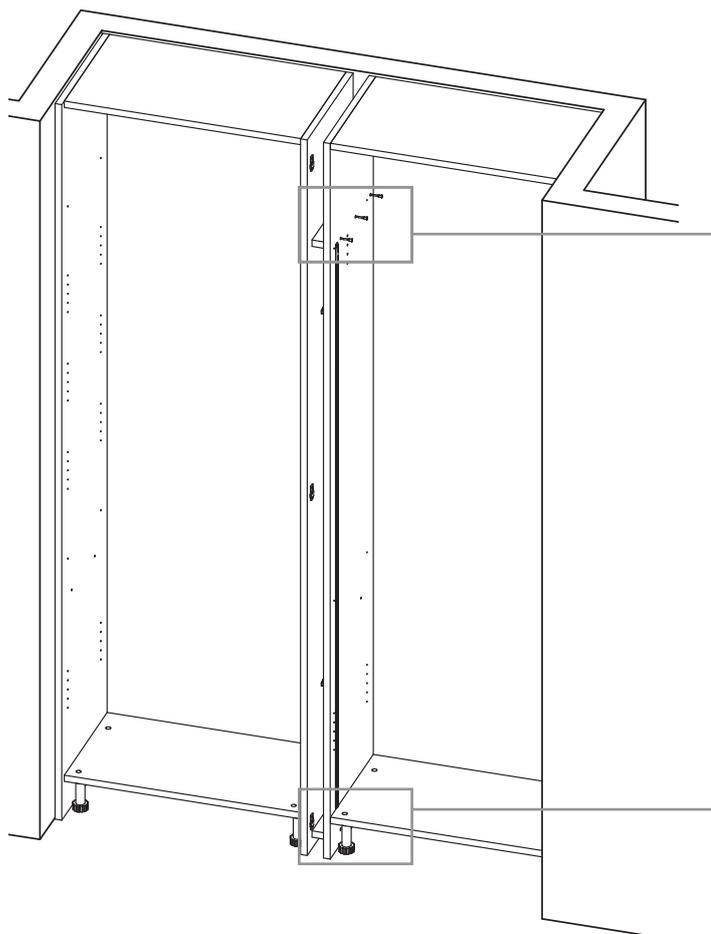

⚠ Ne pas pincer les câbles au moment de visser.

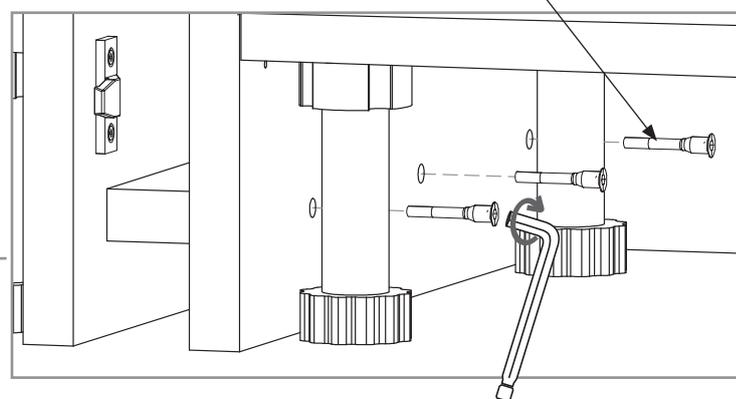

# 19.


## OUTILS

visseuse

## QUINCAILLERIE

FIXATION MURALE :  
VIS ET CHEVILLES NON FOURNIES

⚠ Utiliser des vis, rondelles et chevilles adaptées à votre mur.

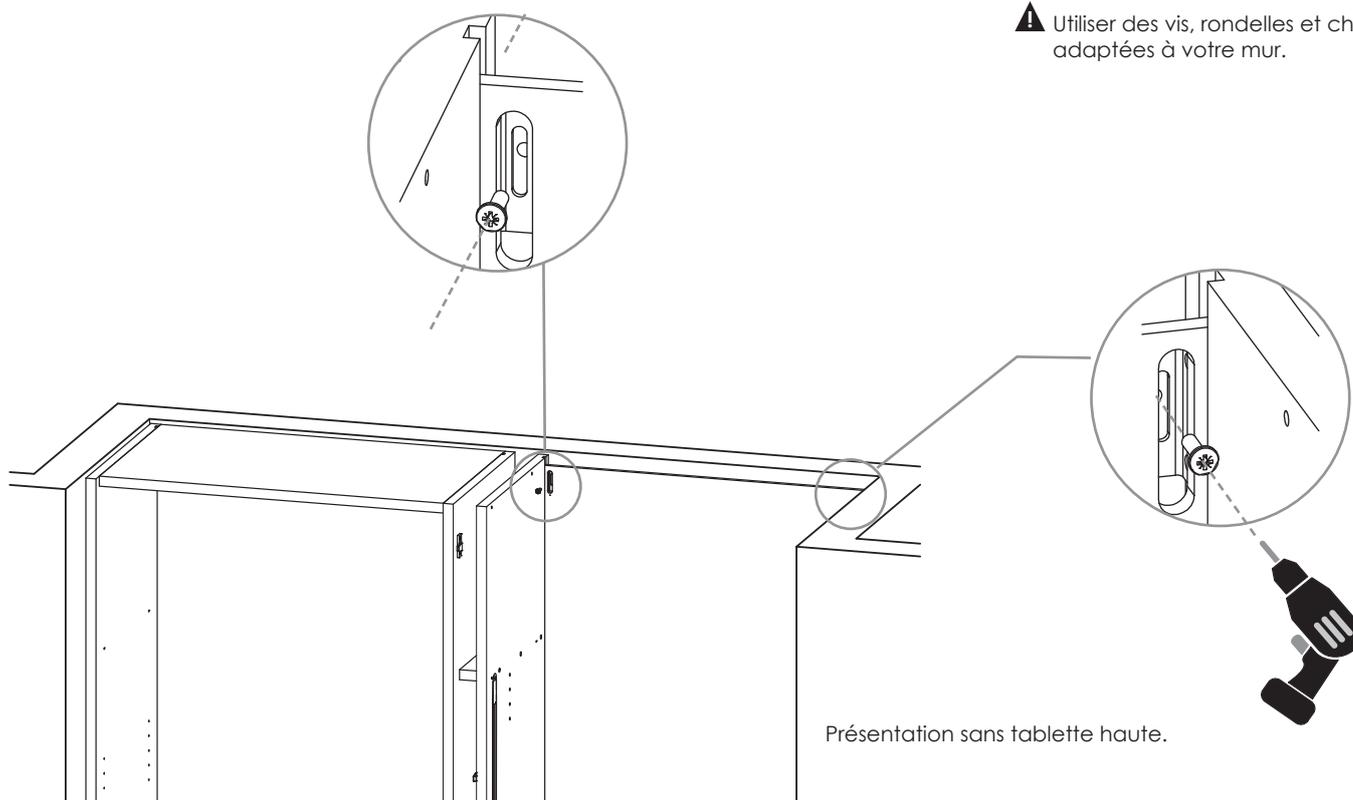

Présentation sans tablette haute.

Si **SOLEO 2 ESPACES** passer à l'**étape 21**.



Si **SOLEO 3 ESPACES** : Pour assembler le **3<sup>e</sup> espace** répétez les étapes **15** à **20**.

# 20.


## QUINCAILLERIE

### Accessoires

U	Rallonges	x1
---	-----------	----

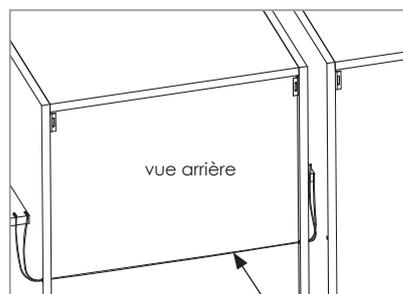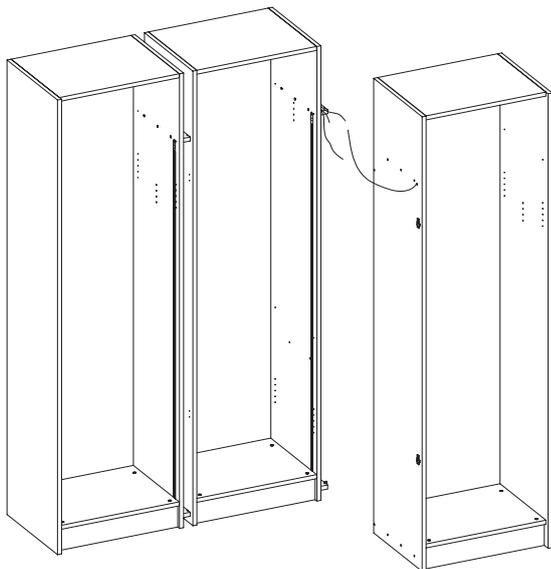

Utiliser les rallonges (**U**) si nécessaire.  
Relier les rallonges (**U**) aux câbles des profils LED (**V**) : celui de la joue droite du 2<sup>e</sup> espace et celui de la joue gauche du 3<sup>e</sup> espace.

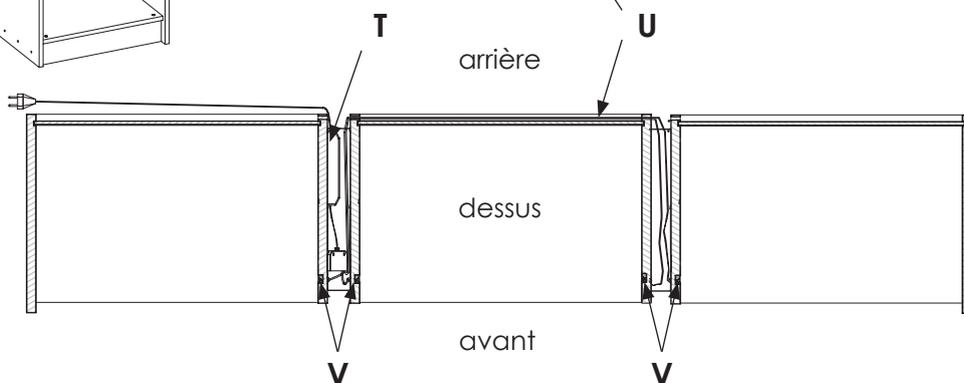

# 21.


## OUTILS

clé 6 pans

## QUINCAILLERIE

### Sachet n°825

B	cache	x1
---	-------	----

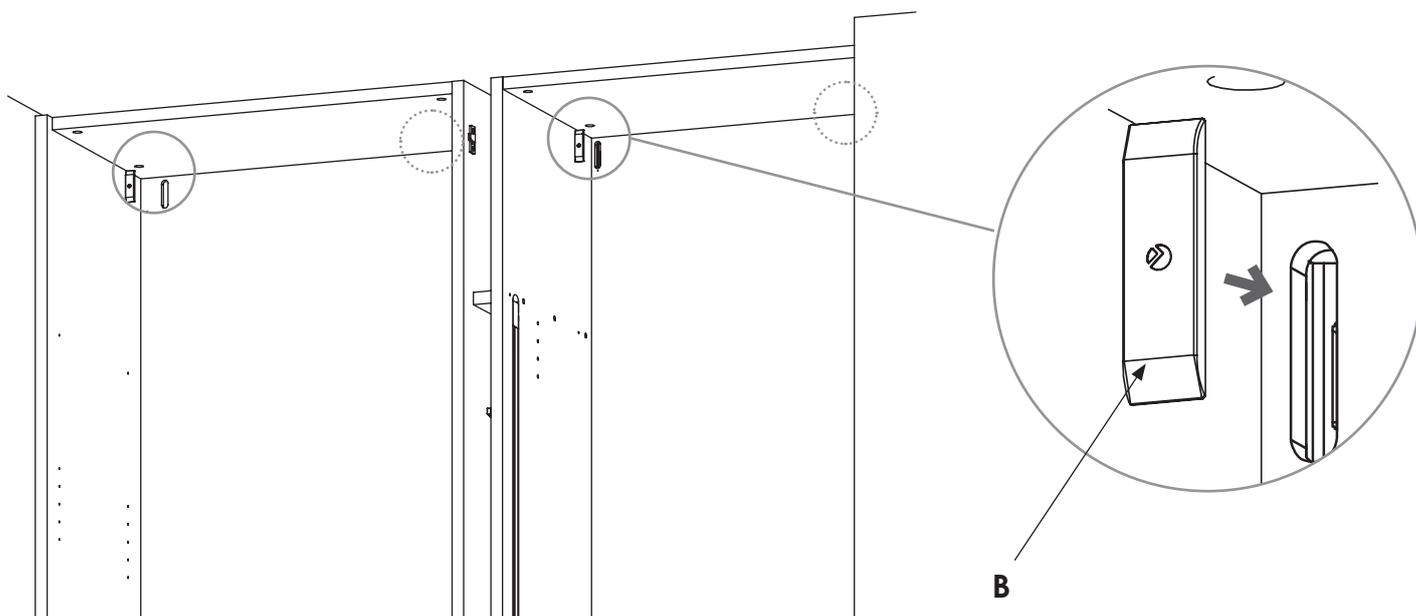

Si **SOLEO 3 ESPACES** : répétez la même opération pour le 3<sup>e</sup> espace.

# 22.

## OUTILS

tournevis




## QUINCAILLERIE

Sachet n°834


R	ferrure femelle	x5
F	vis	x10

### ÉTAPE 1

⚠ À l'orientation des ferrures.

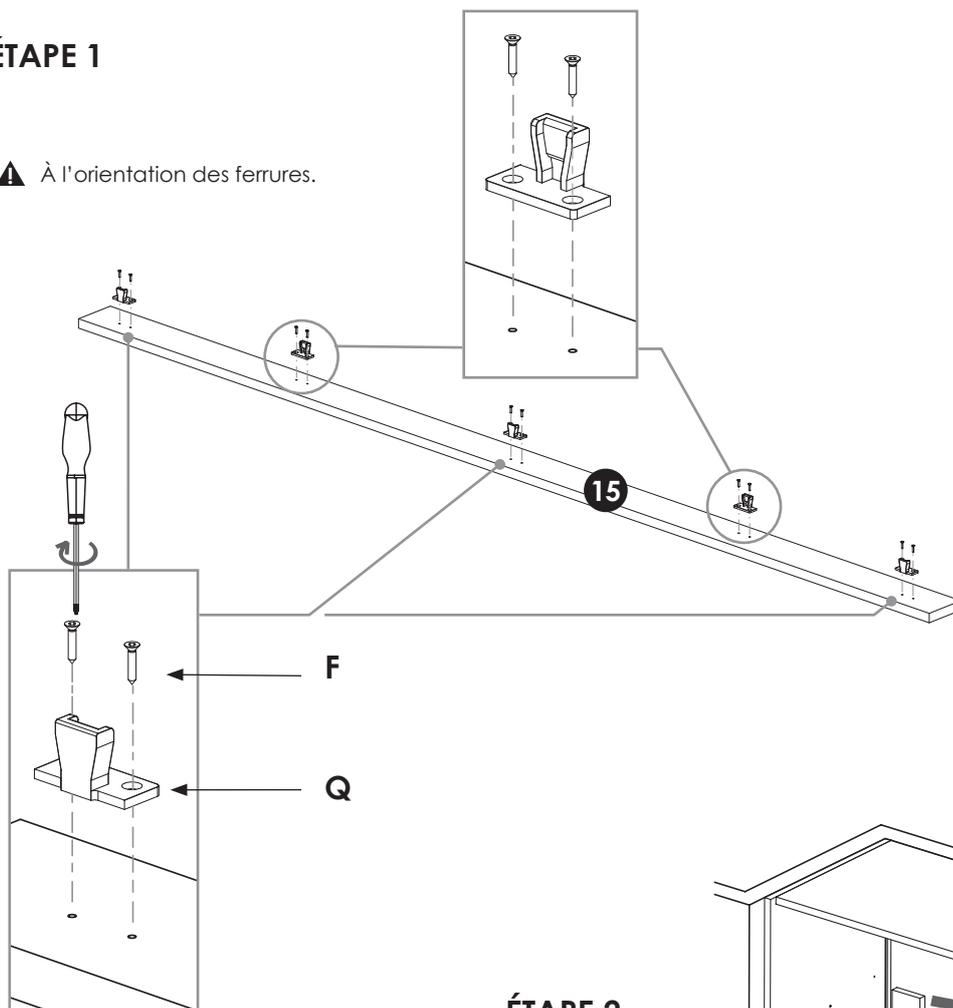

### ÉTAPE 2

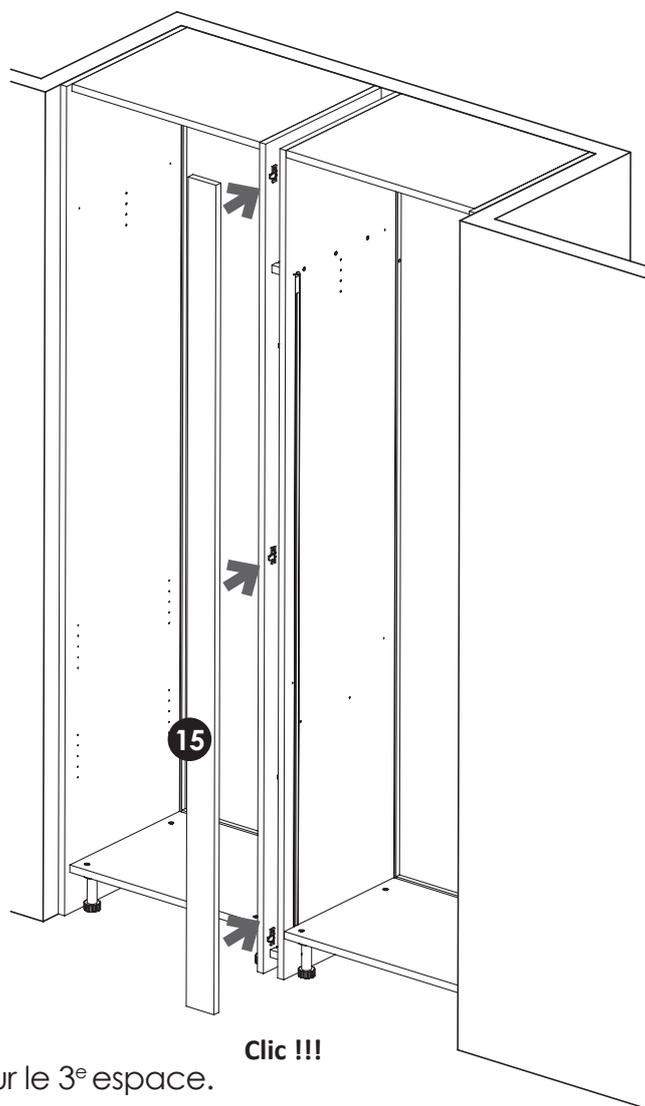

Si **SOLEO 3 ESPACES** : répétez la même opération pour le 3<sup>e</sup> espace.

# 23.

## OUTILS

tournevis




## QUINCAILLERIE


	Sachet n°801	x2
G	clip de plinthe	x4
H	support clip de plinthe	x4
F	vis	x8

### ÉTAPE 1

x2

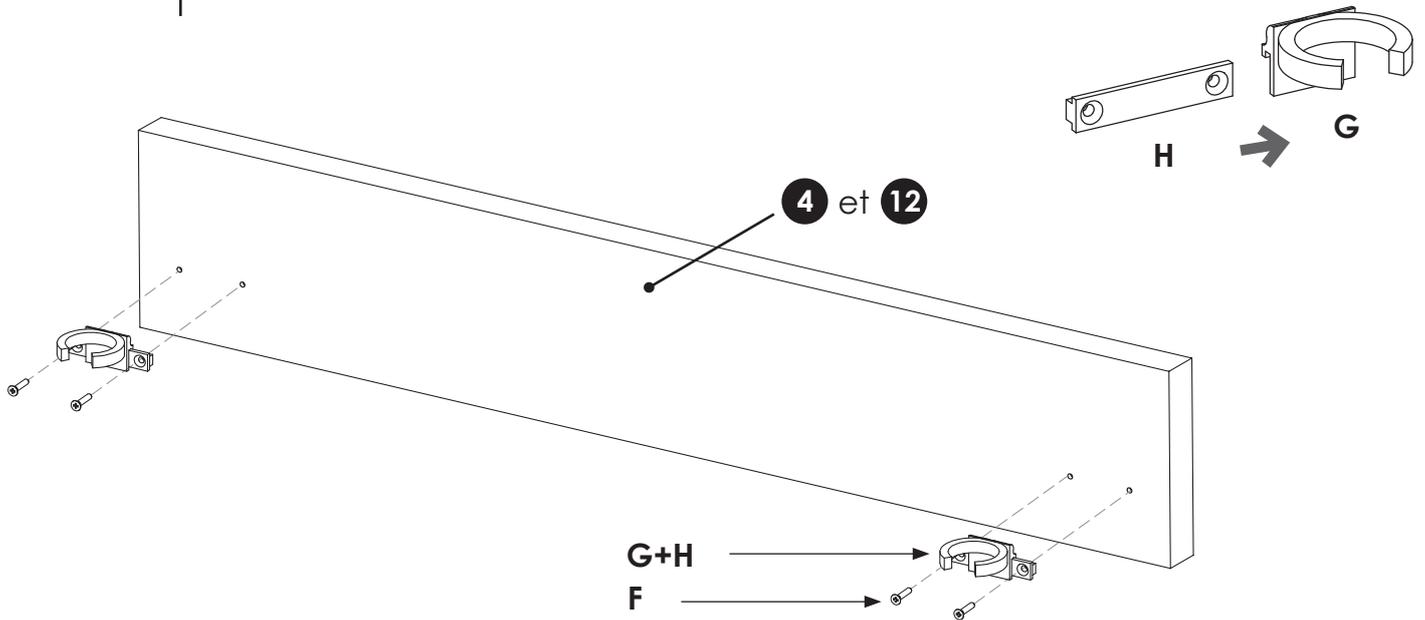

### ÉTAPE 2

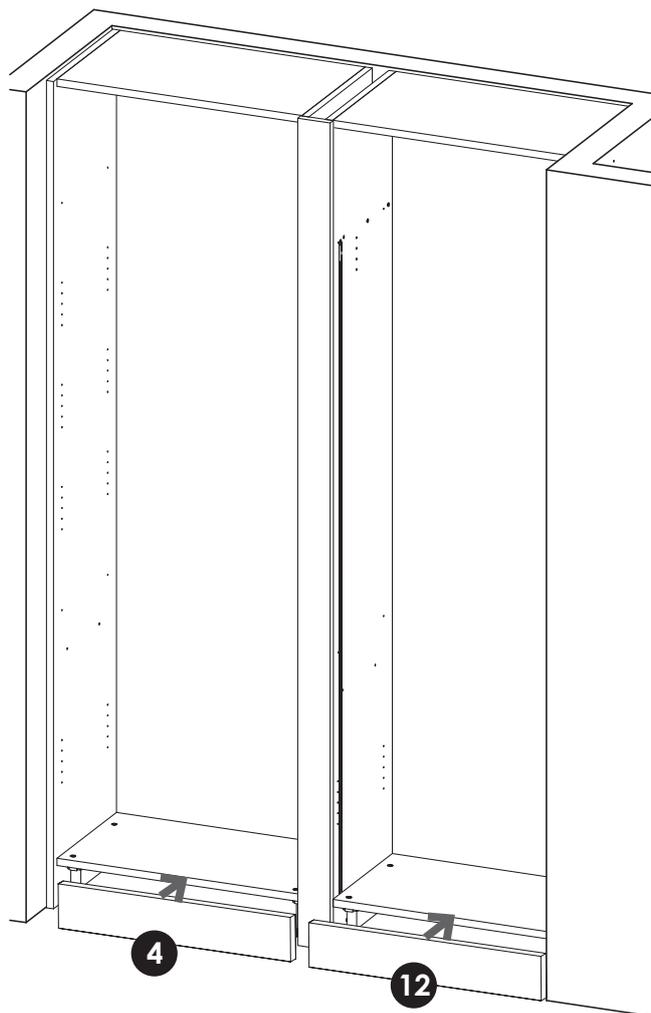

Si **SOLEO 3 ESPACES** : répétez les mêmes opérations pour le 3<sup>e</sup> espace.

# 24a. montage des tablettes semi-fixes

## OUTILS

tournevis





## QUINCAILLERIE

Sacnet n°804		x2
L	boitier	x4
M	goujon	x4



ÉTAPE 1

x2

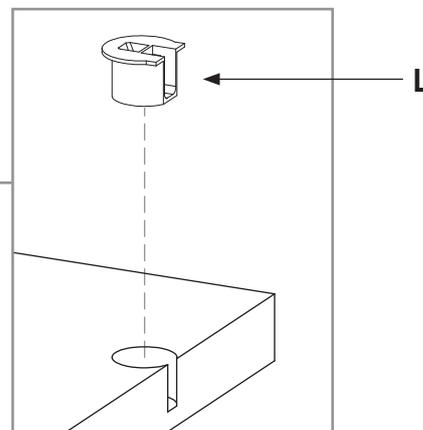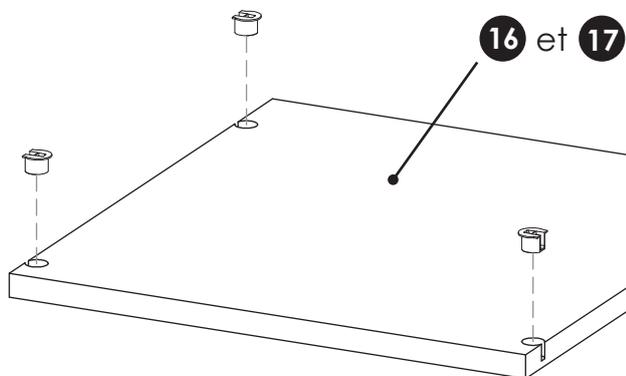

⚠ À l'orientation des boitiers.

ÉTAPE 2

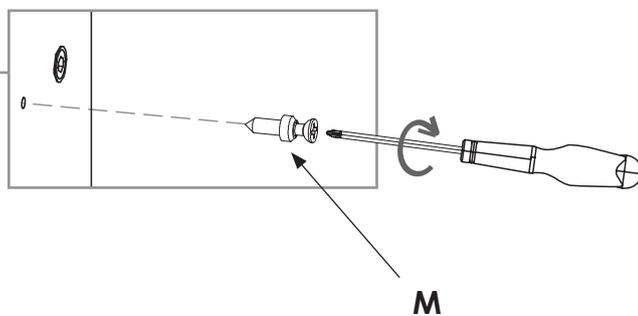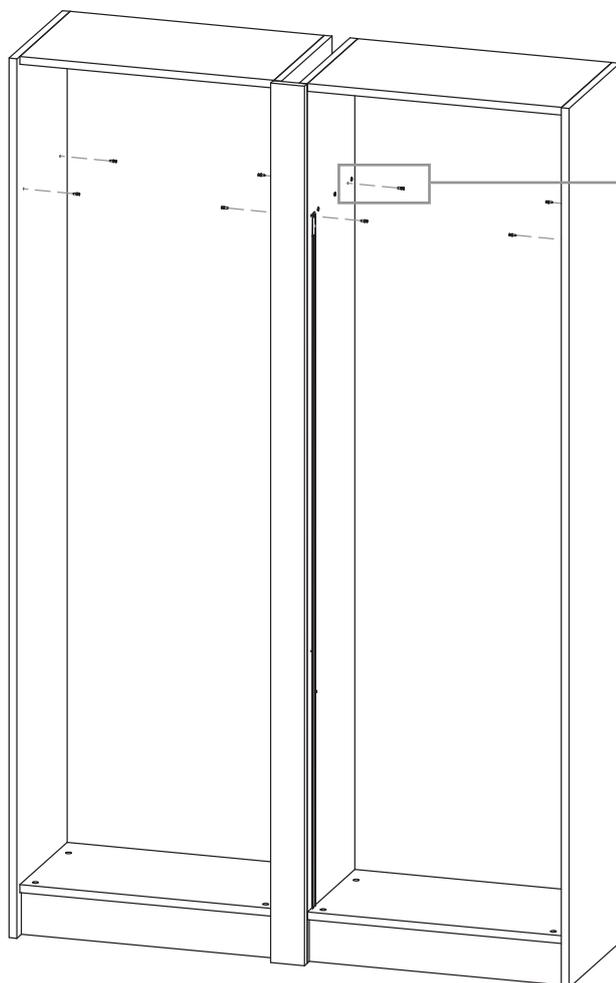


# 24b.

## OUTILS


tournevis



### ÉTAPE 3

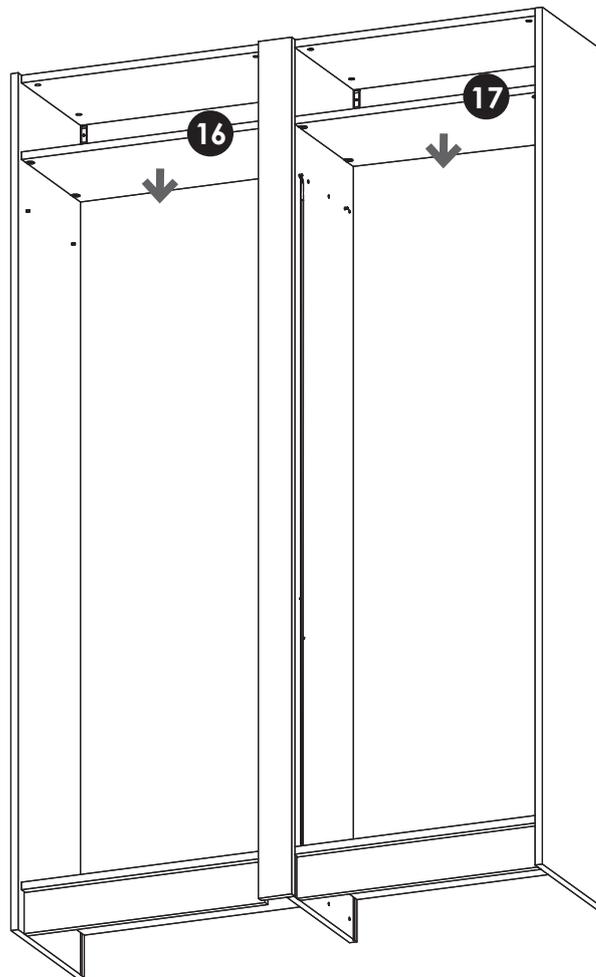

### ÉTAPE 4

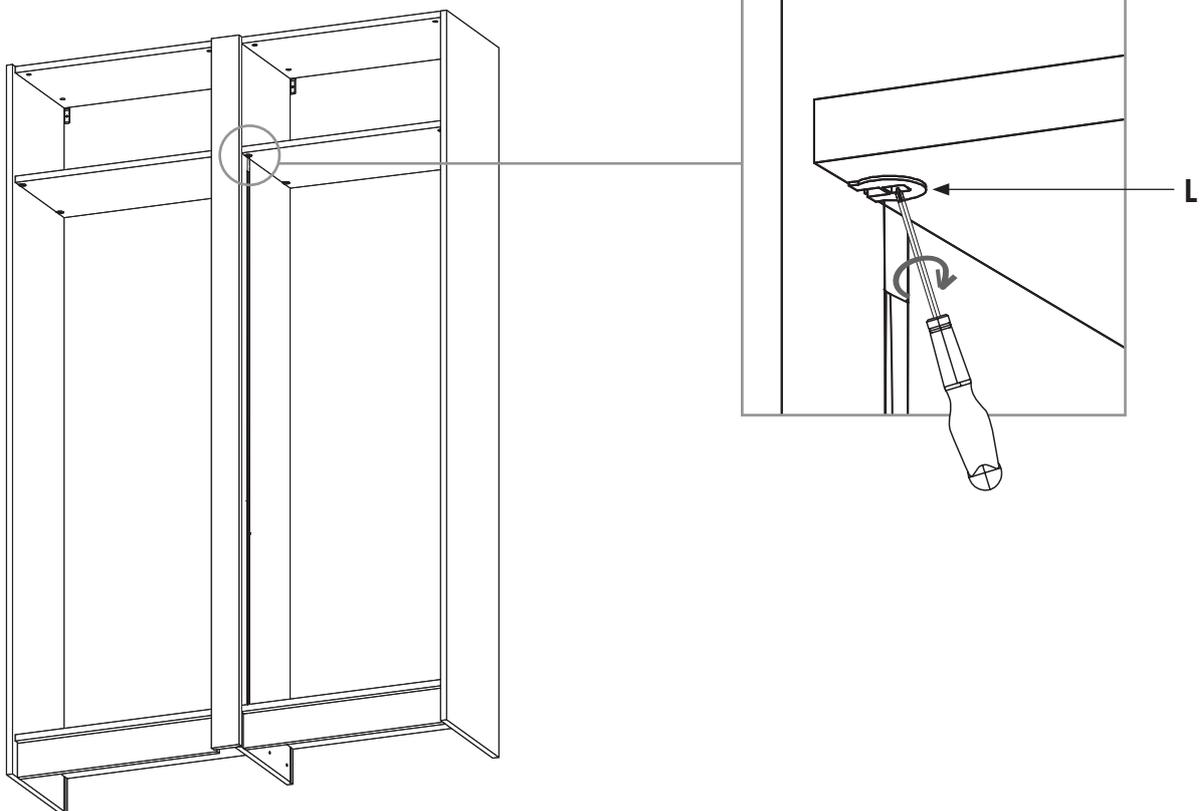

Si **SOLEO 3 ESPACES** : répétez les étapes **24a** et **24b** pour le 3<sup>e</sup> espace.

# 25. montage des tablettes amovibles


## OUTILS

maillet

## QUINCAILLERIE


Sacét n°805		x2
N	boitier	x4
O	taquet	x4

### ÉTAPE 1


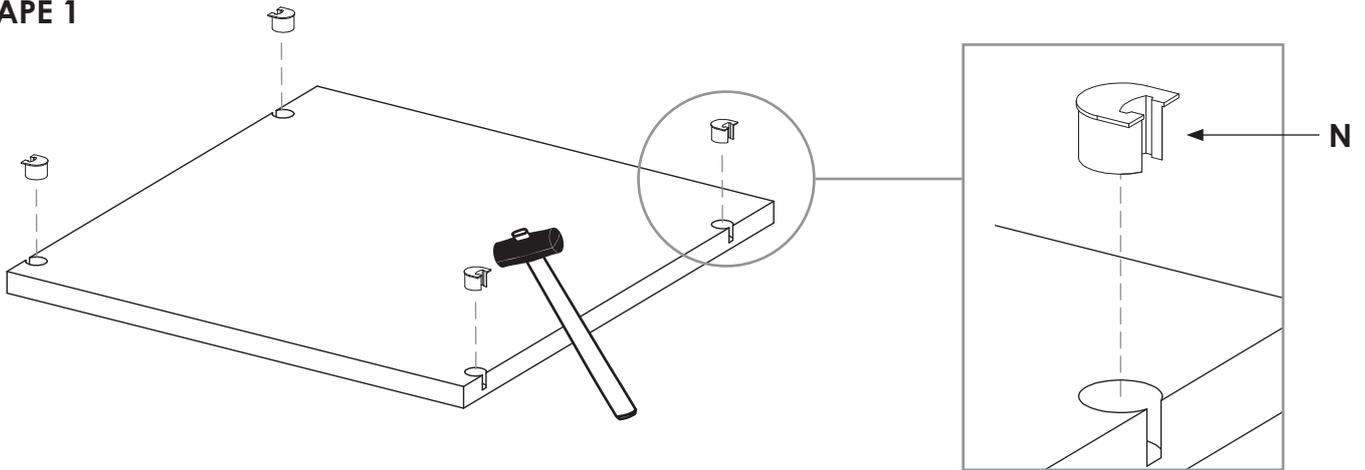


▲ À l'orientation des boitiers.

### ÉTAPE 2

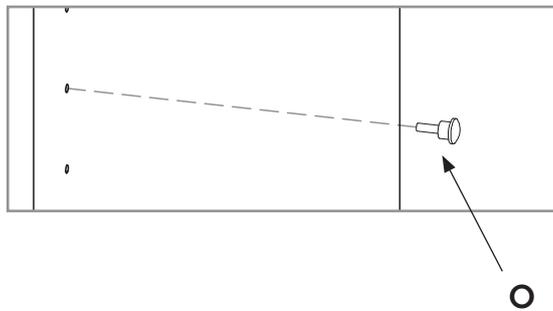

### ÉTAPE 3

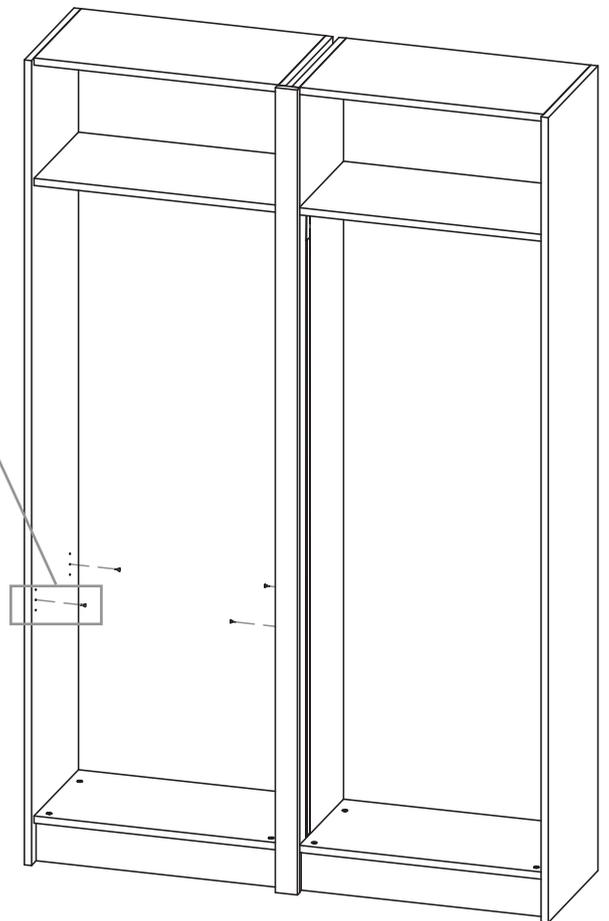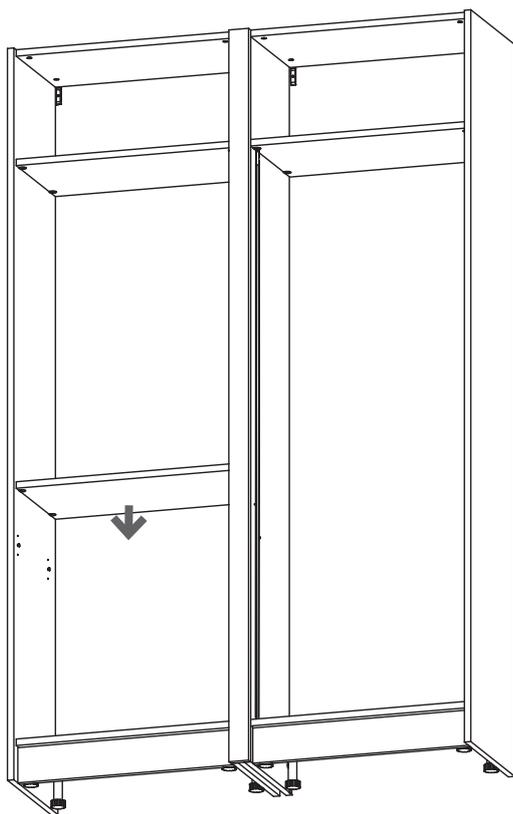

# 26. montage d'un tringle

## OUTILS

tournevis






## QUINCAILLERIE


Sachet pour tringle n°828

P	support tringle	x2
F	vis	x2

### ÉTAPE 1

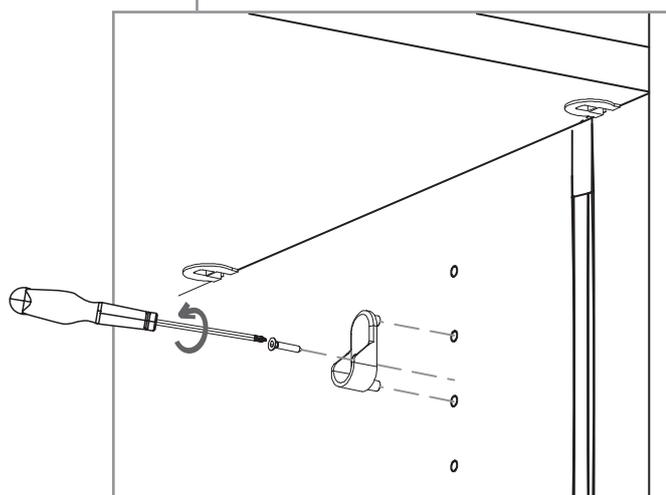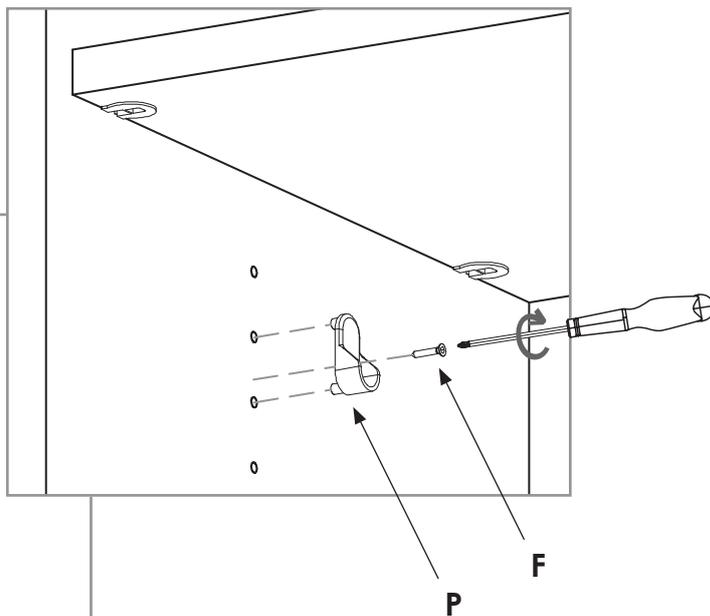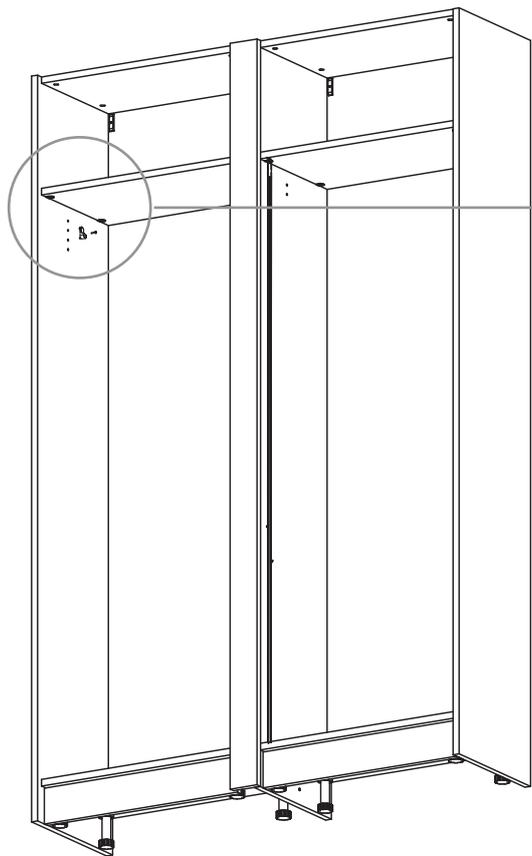

### ÉTAPE 2

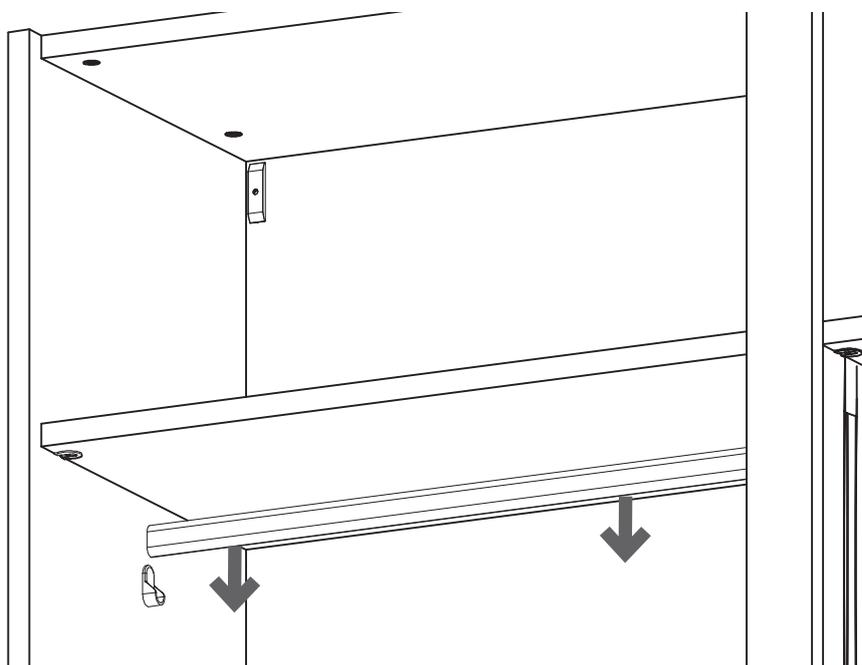

# 27. Conditions de bonne utilisation

Ne pas occulter les capteurs !

Vérifier que chacun des capteurs n'est pas occulté par un vêtement, boîtes de rangement ou autres accessoires.  
Si vous positionnez un élément devant le capteur, celui-ci ne fonctionnera pas.



## KAZED À VOTRE ÉCOUTE



05 49 25 40 29



SAS KAZED  
45 allée des Grands Champs  
CS90066  
79260 La Crèche



[www.kazed.fr](http://www.kazed.fr)  
[www.kazed.store](http://www.kazed.store)

 **Kazed**

