BIEN PRENDRE SES COTES
(DRESSING TEMPO)

BON A SAVOIR :
Tempo est disponible en profondeur 500 mm, ce qui permet de positionner le rangement derrière une façade de placard coulissante, pivotante ou pliante.

DRESSING EN ‘‘I’’ À L’INTÉRIEUR D’UNE NICHE

CONSEIL : pour un résultat optimal, nous préconisons si possible de retirer les plinthes sur les côtés de la niche.

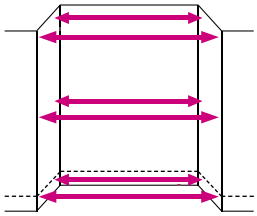

ÉTAPE 1 – MESURER LA LARGEUR

- Prendre la largeur entre murs.
- Le faire à 3 niveaux, à l’avant et à l’arrière (en haut, au milieu, en bas).
- Reportez la largeur minimum sur le site.

En présence de plinthes sur les côtés de la niche, prendre la largeur entre plinthe au fond et à l’avant de la niche, reportez cette largeur minimum sur votre relevé.

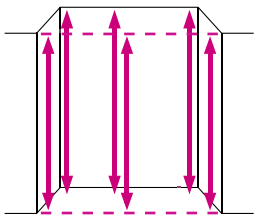

ÉTAPE 2 – MESURER LA HAUTEUR

- Prendre la hauteur du sol au plafond.
- Le faire à 3 niveaux, à l’avant et à l’arrière(à gauche, au milieu, à droite).

La hauteur de votre dressing est de 2000 mm, il vous faudra une hauteur de plafond minimale de 2020 mm pour pouvoir intégrer votre rangement dans la niche.

DRESSING EN ‘‘I’’ À L’EXTÉRIEUR D’UNE NICHE

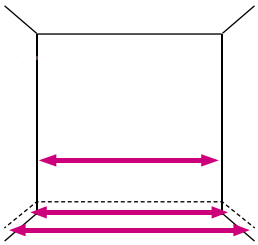

ÉTAPE 1 – MESURER LA LARGEUR

- Prendre la largeur disponible
- Reportez la largeur minimum sur votre relevé.

En présence de plinthes sur les murs latéraux, prendre la largeur entre plinthe au fond et à l’avant de la zone, reportez cette largeur minimum sur votre relevé.

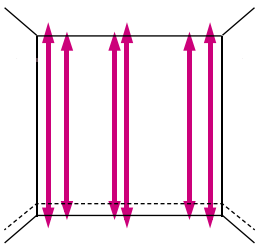

ÉTAPE 2 – MESURER LA HAUTEUR

- Prendre la hauteur du sol au plafond.
- Le faire à 3 niveaux, à l’avant et à l’arrière (à gauche, au milieu, à droite).

La hauteur de votre dressing est de 2000 mm, il vous faudra une hauteur de plafond minimale de 2020 mm pour pouvoir monter votre rangement.

Kazed