


Comment bien prendre ses cotes

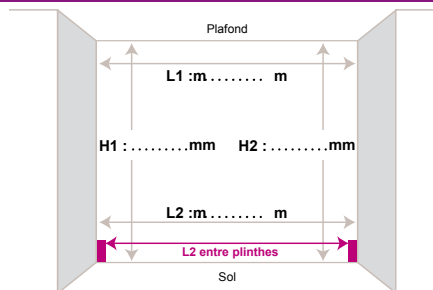

LE SYSTÈME COULISSANT

Recommandé pour des ouvertures supérieures à 800 mm.

Façade coulissante


Largeur d'ouverture à prendre en compte : largeur maxi (en présence de plinthe, L2 se mesure entre plinthes)
Hauteur d'ouverture à prendre en compte : hauteur mini



- Vérifier que la différence entre les largeurs mini et maxi n'est pas supérieure à 20 mm.
- Vérifier que la différence entre les hauteurs mini et maxi n'est pas supérieure à 5 mm (20 mm si façade sans amortisseur).
- Sinon rattraper le jeu et reprendre vos cotes.

Encombrement mini 100 mm
Attention, prévoir un espace suffisant pour les poignées de tiroirs

Coupe d'une façade coulissante

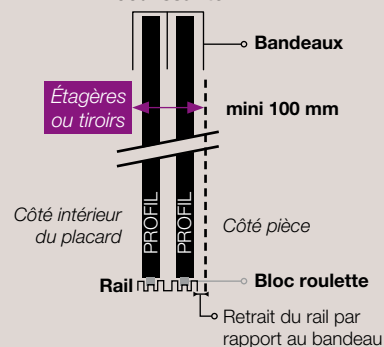


Encombrement des accessoires		
	Largeur	Hauteur
Bandeau acier	77	45
Rail acier	65	7
Bandeau aluminium	85	60
Rail aluminium	69	10

LE SYSTÈME PLIANT

- Recommandé pour des ouvertures inférieures à 800 mm (1 porte = 2 panneaux)
- Recommandé pour des ouvertures inférieures ou égales à 1600 mm (2 portes = 4 panneaux)
- Recommandé pour des ouvertures supérieures à 1600 mm (2 portes + prévoir 1 joue de séparation + 1 porte)

Façade pliante


Largeur d'ouverture à prendre en compte : largeur mini (en présence de plinthe, L2 se mesure entre plinthes)
Hauteur d'ouverture à prendre en compte : hauteur mini

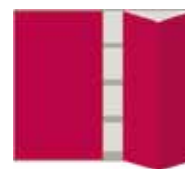

- Vérifier que la différence entre les largeurs mini et maxi n'est pas supérieure à 10 mm.
- Vérifier que la différence entre les hauteurs mini et maxi n'est pas supérieure à 12 mm.
- Sinon rattraper le jeu et reprendre vos cotes.


Système pliant sur mesure à 2 panneaux

- Ouverture : hauteur maxi : 2600 mm
largeur maxi : 800 mm
- Montage gauche ou droite

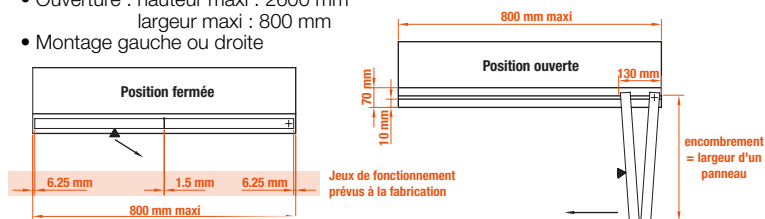

Système pliant sur mesure à 4 panneaux

- Ouverture : hauteur maxi : 2600 mm
largeur maxi : 1600 mm

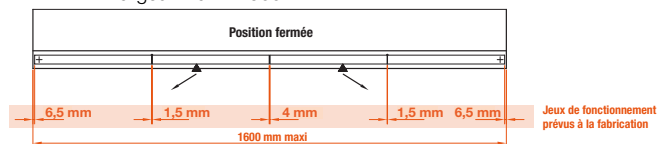

LE SYSTÈME PIVOTANT

- Recommandé pour des ouvertures inférieures à 800 mm (1 battant).
- Recommandé pour des ouvertures inférieures ou égales à 1600 mm (2 battants).

Façade pivotante


Largeur d'ouverture à prendre en compte : largeur mini (en présence de plinthe, L2 se mesure entre plinthes)
Hauteur d'ouverture à prendre en compte : hauteur mini




- Vérifier que la différence entre les largeurs mini et maxi n'est pas supérieure à 10 mm.
- Vérifier que la différence entre les hauteurs mini et maxi n'est pas supérieure à 12 mm.
- Sinon rattraper le jeu et reprendre vos cotes.

Encombrement des accessoires		
	Largeur	Hauteur
Rails haut et bas	23 mm	13 mm

En cas de tiroir ou étagère, prévoir un retrait de :
vue de dessus position porte fermée :

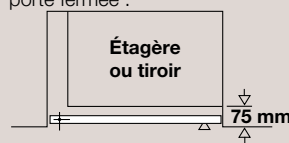

vue de dessus position porte ouverte :

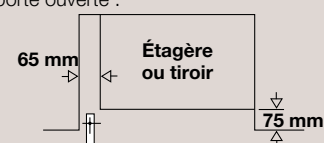

Attention, prévoir un espace suffisant pour les poignées de tiroirs.

ATTENTION : pour les portes de faible hauteur, en parties haute et basse, vous avez la vision du chant de la porte.

