

# NOTICE DE POSE

## Façade de placard pivotante - Aluminium

### Outils

- Visseuse, deviseuse embout cruciforme
- Perceuse et forets adaptés aux matériaux à percer

- Marteau
- Tournevis

- Vis
- Crayon

- Chevilles
- Ciseaux

### Nomenclature

- Crapaudines x2



- Loqueteaux x2 + poignée



OU

- Pousse-lâche x2 + aimants ronds x2



- Rails x2



- Joint acoustique



- Clé Allen



## 1 Équiper les rails

Avant d'équiper les rails, choisir le sens d'ouverture de votre porte.

### A - Assembler les 2 crapaudines

Visser l'écrou carré sur la crapaudine. Ne pas serrer.




### B - Insérer les crapaudines dans les rails haut et bas

Insérer l'une des crapaudines dans le rail haut sans la fixer et presser.



Insérer la deuxième crapaudine dans le rail bas sans la fixer et presser.

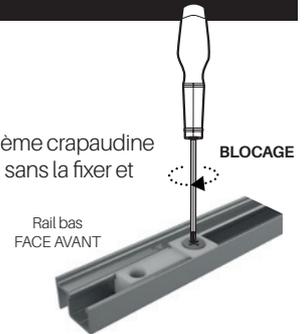

C


### SI VOUS AVEZ L'OPTION POIGNÉE

#### Assembler les loqueteaux magnétiques

Visser les 2 écrous carrés sur le support loqueteau

1 loqueteau

2 écrous carrés

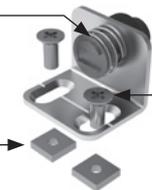

2 vis à tête fraisée

OU


### SI VOUS AVEZ L'OPTION POUSSE-LÂCHE

#### Assembler les pousse-lâche

Visser les 2 écrous carrés sur le support loqueteau


1 loqueteau

2 écrous carrés

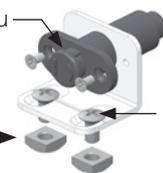

2 vis à tête fraisée


### D - Insérer les loqueteaux ou les pousse-lâche dans les rail haut et bas

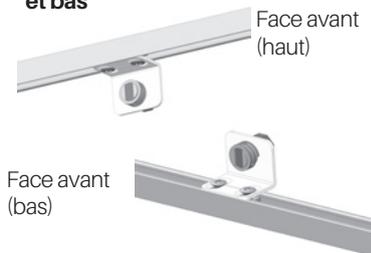

## 2 Fixer les rails au sol et au plafond


### • Au sol

- Percer le rail (ø5mm) au centre et à 25mm des extrémités
- Positionner le rail bas à 10 mm en retrait de la face avant de votre placard
- Marquer les positions des fixations au sol
- Fixer le rail à l'aide de vis et chevilles adaptées au support (non fournies)
- Immobiliser la crapaudine basse en retrait par rapport au mur (cf. tableau) à l'aide d'un tournevis

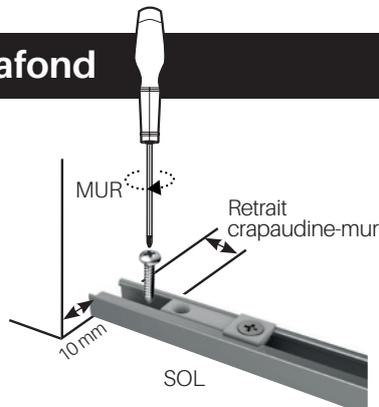

### • Au plafond

- Percer le rail (ø5mm) au centre et à 25mm des extrémités
- Positionner le rail haut à 10 mm en retrait de la face avant de votre placard
- Marquer la positions des fixations au plafond
- Fixer le rail à l'aide de vis et chevilles adaptées au support (non fournies)
- Laisser la crapaudine libre dans le rail

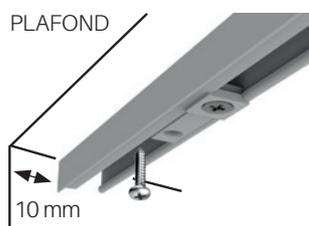

Poignées	Retrait crapaudine-mur	Poignées	Retrait crapaudine-mur
	36 mm		39 mm
	50 mm		46 mm
	36 mm		32 mm
	37 mm		

### 3 Monter les joints amortisseurs


Selon la poignée :

- Joint à emboîter
- Joint adhésif



Joint à emboîter


OU

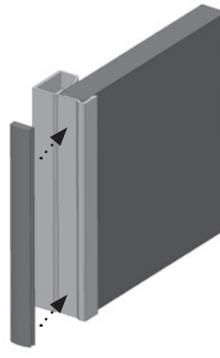


Joint adhésif

- Nettoyer la surface de pose de la poignée avec un chiffon humide
- Laisser sécher quelques minutes
- Coller le joint à l'emplacement prévu
- Presser fortement

### 4 Régler le coulisseau acier positionné au bas de la porte

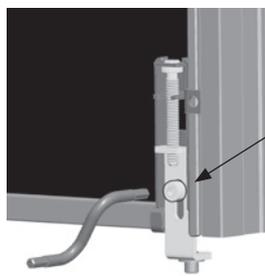


Desserrer la vis de blocage du coulisseau bas

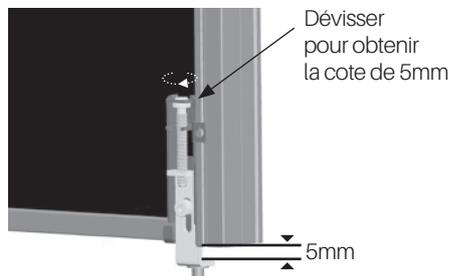

Dévisser pour obtenir la cote de 5mm


5mm

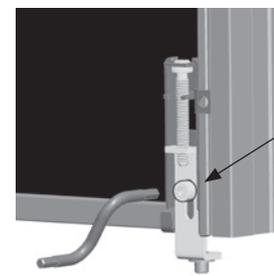

Resserrer la vis de blocage

### 5 Monter les portes sur le rail


A - Insérer le pivot bas (embout acier) dans la crapaudine basse fixe.

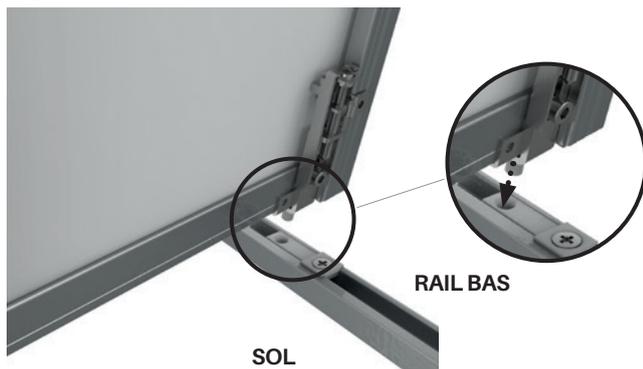

RAIL BAS

SOL

B - Relever la porte

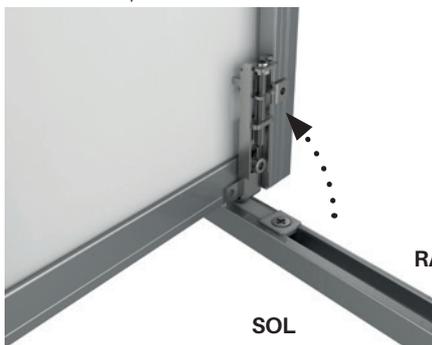


RAIL BAS

SOL

C - Redresser la porte jusqu'en position verticale en introduisant au passage l'axe du pivot supérieur dans la crapaudine glissante


- Immobiliser la crapaudine à l'aide d'un tournevis.

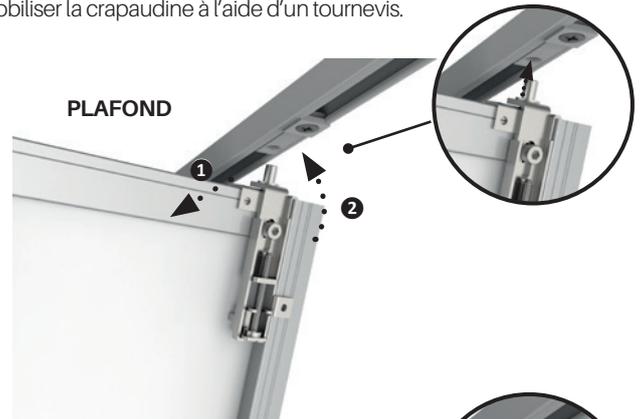

PLAFOND

1

2

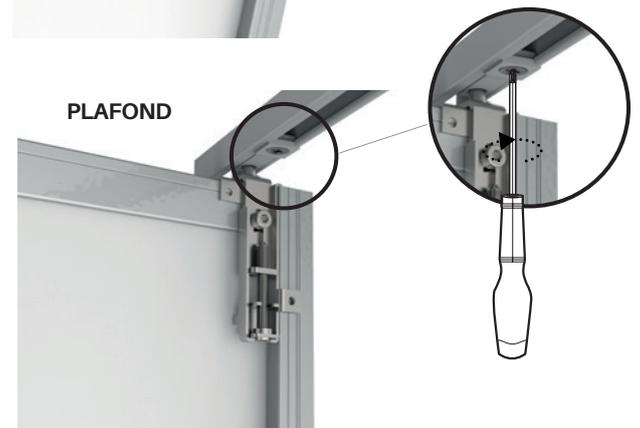


PLAFOND

# 6

## Réglage des portes

### Réglage du jeu latéral :

- Pour une porte pivotante :  
5 mm de chaque côté de la porte

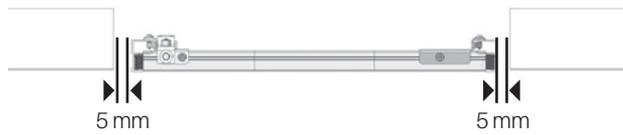


- Pour deux portes pivotantes :  
5 mm de chaque côté de la façade  
+ un jeu de 5 mm entre les deux portes



### Réglage du jeu vertical :

- Desserrer les vis de blocage basses et hautes (R1)
- Serrer la vis pour réduire le jeu ou la desserrer pour l'augmenter.  
Effectuer la même opération sur les mécanismes haut (R2)
- Une fois les réglages faits, resserrer les vis de blocage

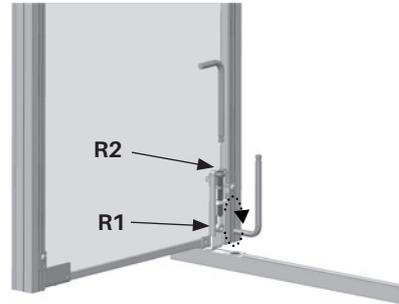


# 7


## Régler la position du support loqueteau ou pousse-lâche

### A - Si vous avez l'option poignée

- Positionner les supports loqueteaux haut et bas en face des platines de jonction fixées sur la porte.

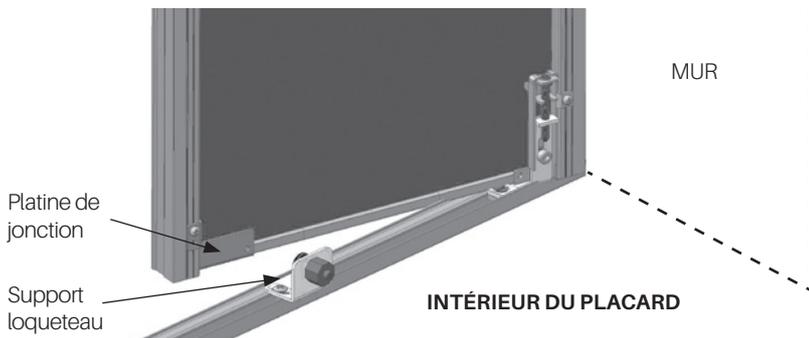

- Bloquer les supports loqueteaux en les vissant.

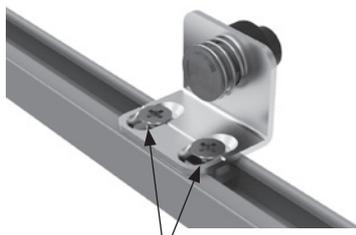


Vis de réglage / blocage

- Régler les loqueteaux magnétiques à la main.




Intérieur du placard

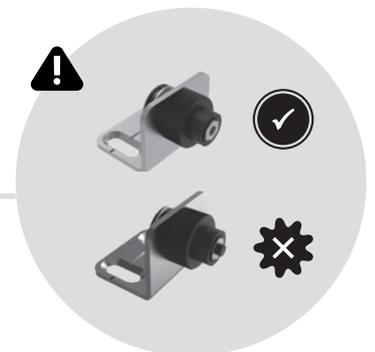

### B - Si vous avez l'option pousse-lâche

- Positionner les supports pousse-lâche haut et bas en face des platines de jonction fixées sur la porte
- Bloquer les supports pousse-lâche en les visant
- Positionner les aimants sur les pousse-lâche
- Fermer la porte, les aimants viendront se plaquer sur les platines de jonction prévues à cet effet et resteront collés.

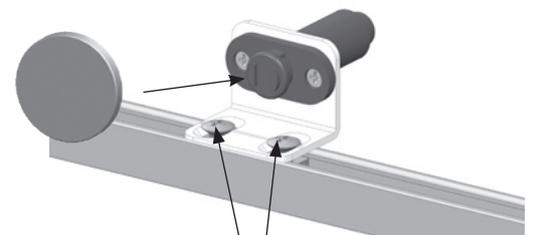


Vis de réglage / blocage

# 8

## POSE DES CACHE-VIS

Pour une finition optimale, utiliser les cache-vis plastique pour recouvrir toutes les têtes de vis de fixation des poignées.  
Le nombre de vis varie selon la configuration de la porte.

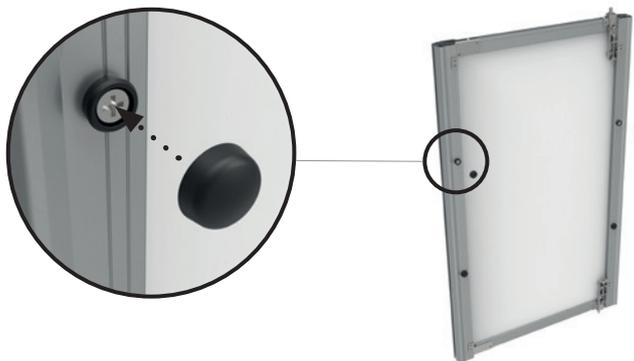


# 9

## Fixation de la poignée de tirage

### PORTE MIROIR OU VITRE : poignée adhésive



1. Nettoyer la surface de pose de la poignée avec un chiffon humide
2. Repérer l'emplacement de la poignée : tracer des repères au crayon fin pour assurer une pose parallèle au montant de la porte
3. Laisser sécher
4. Enlever la pellicule de protection de l'adhésif et presser pendant 10 secondes
5. Attendre 12 h sans sollicitation de la poignée.  
L'adhésif sera au maximum de son adhérence passé ce délai.

### PORTE DÉCOR MÉLAMINÉ : poignée à visser.

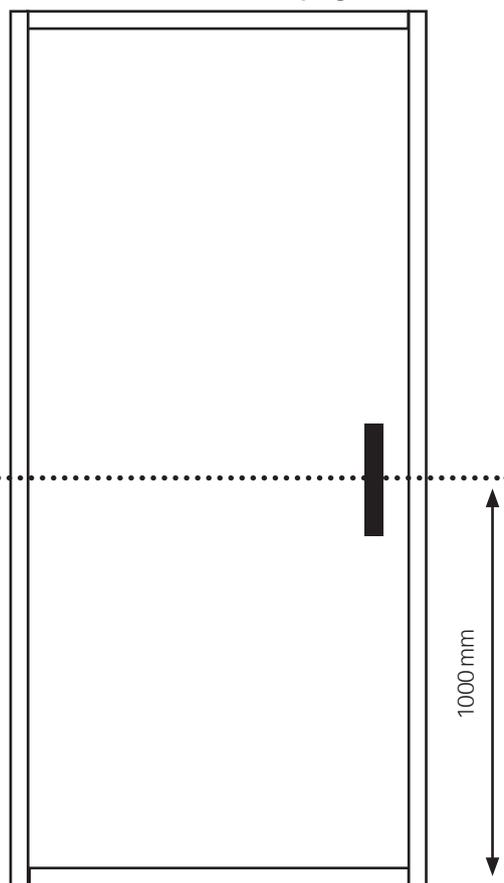

**CONSEIL KAZED**  
Positionnement en hauteur : la moitié de la poignée doit être positionnée à 1 m du sol

### POSITIONNER CE GABARIT DE PERÇAGE CONTRE LE MONTANT DE LA PORTE

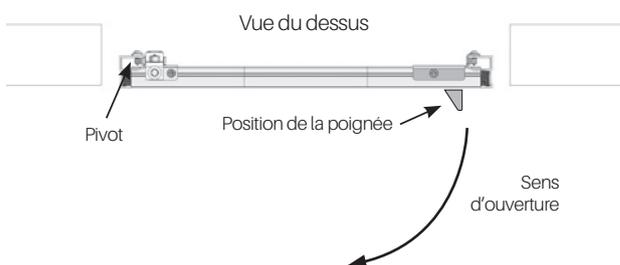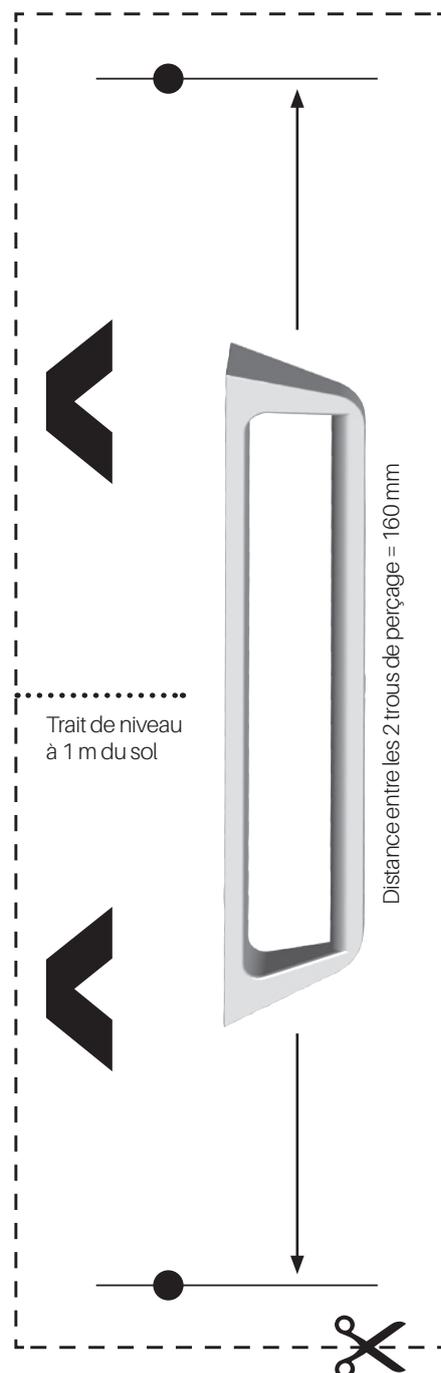

NOTICE.636 - PLAKARDS-E03-06-2024



LE TRI  
+ FACILE



NOTICE

